

HECATE


G1500 BAR


7.1 SURROUND GAMING SPEAKERS

— Quick Start Guide —

EN Important safety instruction


- Please read the instructions carefully. Keep it in safe place for future reference.
- Use only accessories approved by the manufacturer.
- Install the instrument properly by following the instructions in the device connection section.
- Using the product in a 0-35°C environment is recommended. Shipping and storing the product in a 0-35°C environment is recommended.
- To reduce the risk of fire and electric shock, do not expose the product to rain or moisture.
- Do not use this product near water. Do not immerge the product into any liquid or have it exposed to dripping or splashing.
- Do not install or use this product near any heat source (e.g. radiator, heater, stove, or other devices that generate heat).
- Do not place any object filled with liquids, such as vases on the product; neither should any open fire, such as lighted candles be placed on the product.
- Do not block any ventilation openings. Do not insert any object into ventilation openings or slots. It may cause fire or electric shock.
- Keep sufficient clearance around the product to maintain good ventilation (minimum 5cm is recommended).
- Do not force a plug into the jack. Before connection, check for blockage in the jack and whether the plug matches the jack and is oriented to the right direction.
- Keep the provided accessories and parts (such as screws) away from children to prevent from being swallowed by mistake.
- Do not open or remove the housing yourself. It may expose you to dangerous voltage or other hazardous risks. Regardless the cause of damage (such as damaged wire or plug, exposure to liquid splash or foreign object falling in, exposure to rain or moisture, product not working or being dropped, etc.), the repair has to be performed by an authorized service professional immediately.
- Before cleaning the product with dry cloth, always turn off the product and disconnect the power plug first.
- Never use strong acid, alkali, gasoline, alcohol, or other chemical solvents to clean the product surface. Use only neutral solvent or clear water for cleaning.
- The product must be used at an altitude of lower than 2000m.






 Excessively loud music may lead to hearing loss. Please keep the volume in a safe range.

 Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

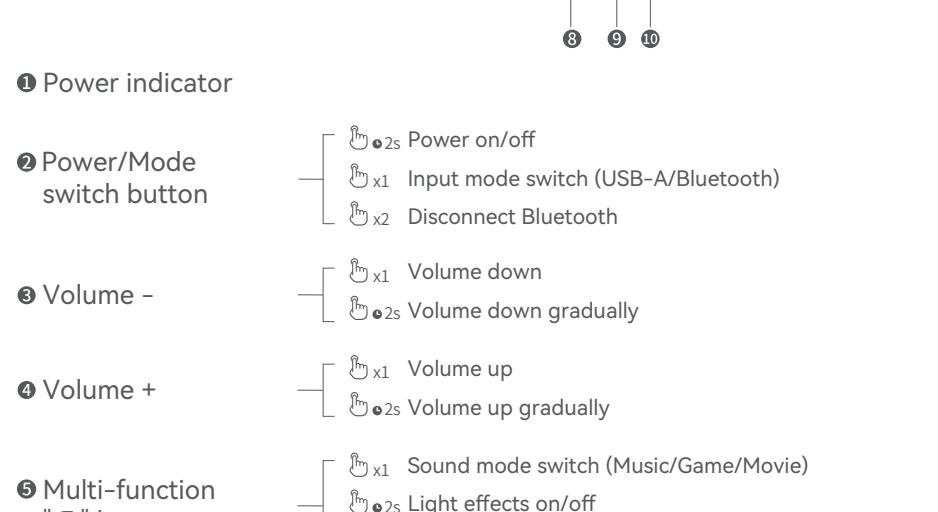
- For wireless product:
1. Wireless product may generate shortwave radio frequencies and interfere with the normal use of other electronic devices or medical equipment.
 2. Turn off the product when it's disallowed. Do not use the product in medical facilities, on airplane, at gas stations, near automatic gates, automatic fire alarm system or other automated devices.
 3. Do not use the product in the vicinity of a pacemaker within a 20cm range. The radio waves may affect the normal operation of the pacemaker or other medical devices.

Product description and accessories




- ① Power indicator
 - ② Power/Mode switch button
 - 👉x2s Power on/off
 - 👉x1 Input mode switch (USB-A/Bluetooth)
 - 👉x2 Disconnect Bluetooth
 - ③ Volume -
 - 👉x1 Volume down
 - 👉x2s Volume down gradually
 - ④ Volume +
 - 👉x1 Volume up
 - 👉x2s Volume up gradually
 - ⑤ Multi-function "G" button
 - 👉x1 Sound mode switch (Music/Game/Movie)
 - 👉x2s Light effects on/off
 - 👉x2 Light effects switch
 - ⑥ Input mode indicators
 - ⑦ Sound mode indicators
 - ⑧ USB-A power cable/audio cable
 - ⑨ Headphone jack
 - ⑩ Microphone jack
 - ⑪ Microphone mute/unmute
-  Microphone
-  Double-side adhesive tape
-  Brand card
-  Brand sticker
-  Quick start guide

Power connection

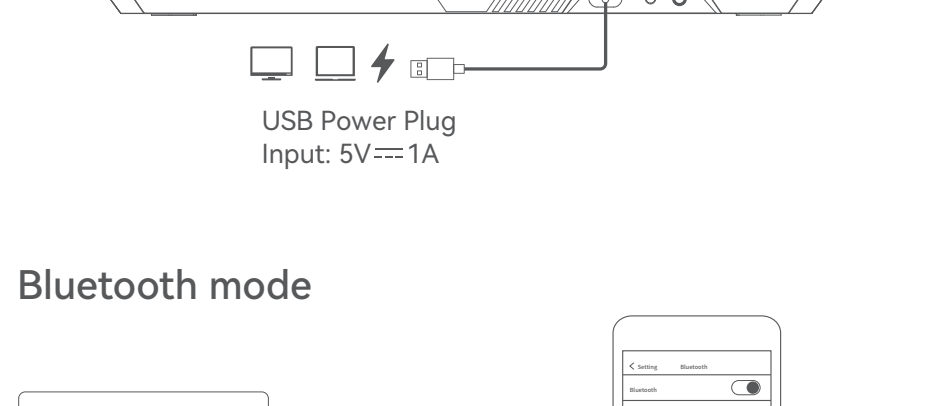


Bluetooth mode

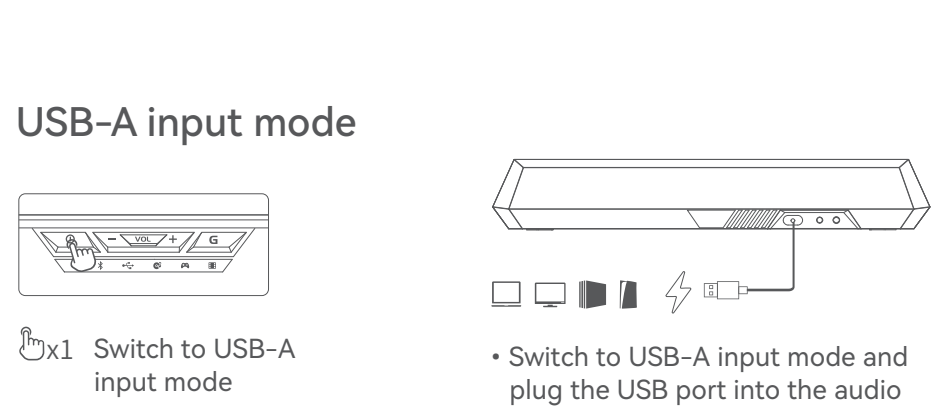

- 👉x1 Switch to Bluetooth mode, the "📶" icon blinks in blue.
- Select "HECATE G1500 BAR" in your device setting to connect.
- The "📶" icon is steadily lit in blue.

USB-A input mode

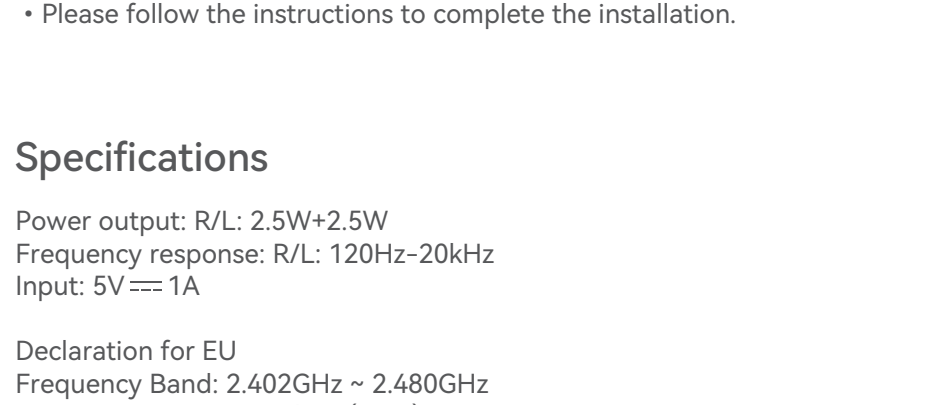

- 👉x1 Switch to USB-A input mode
- Switch to USB-A input mode and plug the USB port into the audio source.
- The "🔌" icon is steadily lit in blue.

Installation of the sound effect adjustment software

- Please log in HECATE home page website: www.hecategaming.com to download software of G1500 BAR, find the "setup.exe" file, and install the HECATE software (Windows 10 or later systems supported);
- Please follow the instructions to complete the installation.

Specifications

Power output: R/L: 2.5W+2.5W
Frequency response: R/L: 120Hz-20kHz
Input: 5V --- 1A

Declaration for EU
Frequency Band: 2.402GHz ~ 2.480GHz
RF Power output: ≤10 dBm (EIRP)
There is no restriction of use.

Note:

- Images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.
- For the need of technical improvement and system upgrade, information and specifications contained herein may be slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails.

Troubleshooting

No sound

- Check if the speaker is ON.
- Turn up the volume by using the volume control.
- Ensure the audio cables are firmly connected and the input is set correctly on the speakers.
- Check if there is a signal output from the audio source.

Cannot connect via Bluetooth

- Make sure the speaker is switched to Bluetooth input. If it is in other audio input modes, Bluetooth will not connect. Disconnect from any Bluetooth device by pressing the "📶" button twice, then try again.
- Effective Bluetooth transmission range is 10 meters; please ensure that operation is within the range.
- Try another Bluetooth device for connection.

The G1500 BAR does not turn on

- Check if USB power cable is connected.

Noise coming from speakers

- EDIFIER speakers generate little noise, while the background noise of some audio devices may be too high. Please unplug audio cables and turn the volume up, if no sound can be heard at 1 meter away from the speaker, then there is no defect.

To learn more about EDIFIER, please visit www.edifier.com
For EDIFIER warranty questions, please visit the relevant country page on www.edifier.com and review the section titled Warranty Terms.
USA and Canada: <https://support.edifier-online.com/hc/en-us>
South America: Please visit www.edifier.com (English) or www.edifierla.com (Spanish/Portuguese) for local contact information.

For more information, please visit our website:



@hecateglobal

@hecate_global

Model: EDF701007

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong


www.edifier.com
© 2023 Edifier International Limited. All rights reserved.
Printed in China

www.hecategaming.com
Designed by DONGGUAN EDIFIER ESPORTS TECHNOLOGY CO., LTD.

NOTICE:
For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice.

Products of EDIFIER will be customized for different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails.

FR Consignes de sécurité importantes

- Lisez toutes ces instructions avec attention. Conservez-les avec soin pour référence future.
 - N'utilisez que les pièces et accessoires certifiés par le fabricant.
 - Installez le produit correctement en suivant les instructions données dans la section concernant la connexion du dispositif.
 - Le produit est conçu pour une utilisation en environnement de température situé entre 0 et 35°C. Il est recommandé de transporter et de stocker le produit sous une température comprise entre 0 et 35°C.
 - Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer le produit à la pluie ou à l'humidité.
 - Ne pas utiliser cet appareil à proximité de l'eau. Ne pas immerger le produit dans l'eau ni l'exposer à des éclaboussures ou à des égouttements.
 - Ne pas installer ni utiliser ce produit à proximité d'une source de chaleur (par ex. un radiateur, un chauffe-eau, un four ou tout autre appareil produisant de la chaleur).
 - Ne pas poser d'objet rempli d'eau, comme un vase sur le produit. Ne pas y déposer de source de flamme nue, comme une bougie.
 - Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Ne pas insérer d'objet dans une ouverture de l'appareil. Ceci pourrait entraîner des incendies ou des électrocutions.
 - Veillez à conserver un espace libre sur tout le pourtour de l'appareil pour garantir une aération correcte (un espace de 5 centimètres est recommandé).
 - Ne jamais forcer pour insérer une prise. Avant de brancher un câble, assurez-vous que le port sur l'appareil est libre de toute obstruction et que la prise corresponde bien au type de port.
 - Conservez les accessoires et les pièces (comme les vis) hors de portée des enfants, pour éviter qu'ils ne les avalent.
 - Ne jamais ouvrir ni retirer le boîtier de l'appareil. L'ouverture ou le retrait du boîtier peut vous exposer à des tensions dangereuses et d'autres dangers. Quelle que soit la cause du dommage (un câble ou une prise endommagée, la mise en l'eau, la pluie ou de l'humidité, une chute ou une défaillance de source inconnue), toute réparation doit être effectuée aussitôt que possible, par le personnel agréé.
 - Avant de nettoyer le produit avec un tissu sec, toujours éteindre le produit et débrancher d'abord la fiche électrique.
 - Ne jamais utiliser d'acide puissant, de produits alcalis, d'essence, d'alcool ou un autre dissolvant chimique pour nettoyer la surface. Utilisez uniquement un dissolvant neutre ou de l'eau claire pour le nettoyage.
 - Le produit est conçu pour être utilisé à une altitude de moins de 2000 mètres.
-  L'écoute de musique à volume extrême de manière prolongée peut affecter l'audition de l'utilisateur. Veillez à régler le volume à un niveau adéquat.

Mise au rebut Correcte du produit. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers. Pour protéger l'environnement et la santé humaine du rejet de déchets incontrôlés, veuillez disposer de cet appareil séparément des déchets ménagers et il est de votre responsabilité d'en disposer de manière à




en permettre le recyclage en vue d'une réutilisation correcte de ses ressources. Pour ce faire, apportez cet appareil dans un point de collecte approprié ou prenez contact avec le revendeur en cas de doute. Ce dernier peut vous aider à recycler le produit de manière sûre pour l'environnement.

Les produits sans fils:




1. Les produits sans fils peuvent émettre des fréquences radio susceptibles d'interférer avec le bon fonctionnement normal des appareils électroniques et des équipements médicaux.
2. Éteignez le produit lorsque cela est requis. Ne pas utiliser le produit dans des centres médicaux, à bord d'un avion, dans les stations-service, à proximité d'un portail automatique, d'une alarme incendie ou de tout autre appareil automatisé.
3. Ne pas approcher le produit à moins de 20 centimètres d'un stimulateur cardiaque. Les ondes radio peuvent interférer avec le fonctionnement normal du stimulateur ou d'autres équipements médicaux.

Description du produit et accessoires

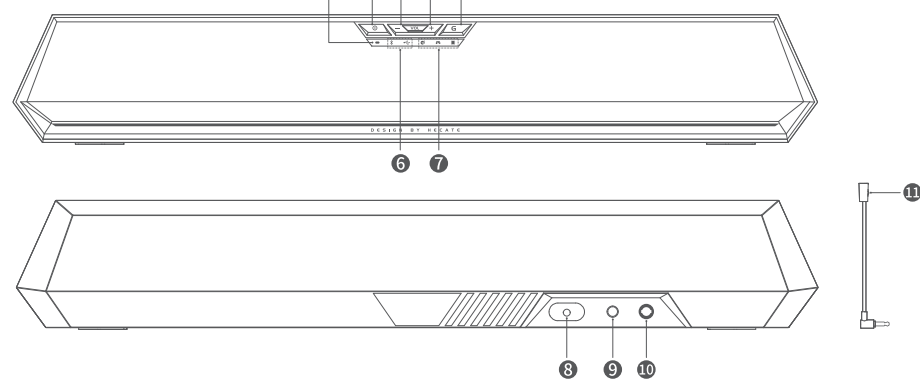



❶ Indicateur d'alimentation



❷ Bouton d'interrupteur d'alimentation /de mode

-  2s Allumer/éteindre
-  x1 Sélection de mode d'entrée(USB-A/Bluetooth)
-  x2 Déconnecter le Bluetooth




❸ Réduction du volume

-  x1 Réduction du volume
-  2s Réduire progressivement le volume

❹ Augmentation du volume

-  x1 Augmentation du volume
-  2s Augmenter progressivement le volume

❺ Bouton « G » multifonction

-  x1 Sélection du mode son (Musique/Jeu/Film)
-  2s Effets lumineux activés/désactivés
-  x2 Sélecteur des effets lumineux

❻ Indicateurs de mode d'entrée

❼ Indicateurs de mode sonore

❾ Câble d'alimentation USB-A/câble audio

❿ Prise pour casque d'écoute

⓫ Prise microphone

⓬ Couper/activer le micro



Microphone


Ruban adhésif double face

Carte de la marque

Autocollant de la marque




Guide de démarrage rapide

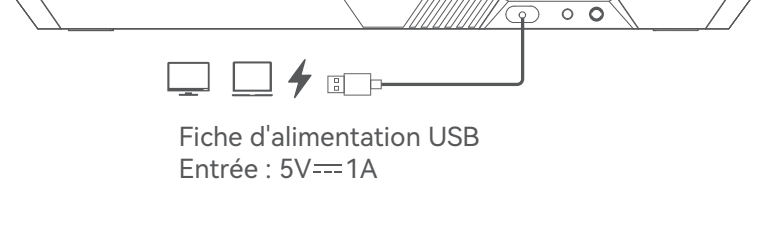Raccordement électrique






Fiche d'alimentation USB
Entrée : 5V=1A



Mode Bluetooth

-  x1 Passez en mode Bluetooth, l'icône «» clignote en bleu.
- Sélectionnez « HECATE G1500 BAR » dans les paramètres de votre appareil pour vous connecter.
- L'icône «» est allumée en permanence en bleu après la connexion.

Mode d'entrée USB-A

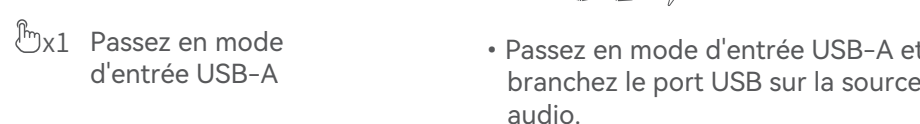-  x1 Passez en mode d'entrée USB-A
- Passez en mode d'entrée USB-A et branchez le port USB sur la source audio.
- L'icône «» est allumée en permanence en bleu.



-  x1 Passez en mode d'entrée USB-A
- Passez en mode d'entrée USB-A et branchez le port USB sur la source audio.
- L'icône «» est allumée en permanence en bleu.

Installation du logiciel de réglage des effets audio

- Rendez-vous sur la page d'accueil de HECATE: www.hecategaming.com pour télécharger le logiciel G1500 BAR, trouvez et exécutez le fichier «setup.exe», et installez le programme HECATE (Systèmes Windows 10 ou ultérieurs pris en charge) ;
- Suivez les instructions pour effectuer l'installation du logiciel.

Caractéristiques techniques

Puissance de sortie : R/L : 2.5W+2.5W
Réponse en fréquence : R/L : 120Hz-20kHz
Entrée : 5V=1A

Déclaration pour l'UE
Bande de Fréquence: 2.402GHz ~ 2.480GHz
Puissance de Sortie RF: ≤10 dBm (EIRP)
Il n'y a aucune restriction d'utilisation.

Remarque :


- Les images utilisées servent de référence uniquement, et peuvent ne pas correspondre au produit.
- Les informations contenues dans ce document peuvent varier légèrement par rapport au produit réel, car nous apportons constamment des améliorations techniques et système à nos produits. Si aucune différence n'est trouvée, le produit réel prévaut.

Dépannage

Pas de son

- Vérifiez que le haut-parleur est allumé.
- Vérifiez d'urgence le volume avec le bouton de contrôle de volume.
- Vérifiez que les câbles audio sont bien connectés et que l'entrée est correctement réglée sur les haut-parleurs.
- Vérifiez s'il y a une sortie de signal provenant de la source audio.

Connexion par Bluetooth impossible

- Vérifiez que le haut-parleur est réglé sur l'entrée Bluetooth. S'il est dans un autre mode d'entrée audio, le Bluetooth ne se connectera pas. Déconnectez tout appareil Bluetooth en appuyez deux fois sur le bouton «» en mode Bluetooth, puis réessayez.
- La distance de transmission effective Bluetooth est de 10 mètres, veillez à ce que l'appareil est à portée.
- Essayez de connecter un autre appareil Bluetooth.

Impossible de démarrer le G1500 BAR

- Assurez-vous que le câble d'alimentation USB est connecté.

Bruit provenant des hauts-parleurs

- Les hauts-parleurs d'EDIFIER émettent peu de bruit, tandis que le bruit de fond de certains dispositifs audio est trop élevé. Veuillez débrancher les câbles audio et augmentez le volume. Si vous ne pouvez pas entendre les hauts-parleurs en vous tenant à 1 mètre d'eux, alors il y a un problème avec ce produit.


Pour en savoir plus sur EDIFIER, visitez www.edifier.com

Pour des demandes relatives à la garantie d'EDIFIER, visitez la page pour votre pays sur www.edifier.com et lisez la section intitulée Modalités de garantie.

États-Unis et Canada: <https://support.edifier-online.com/hc/en-us>

Amérique du Sud: Visitez www.edifier.com (anglais) ou www.edifierla.com (espagnol/portugais) pour les coordonnées locales.

Pour plus d'informations, consultez notre site web:

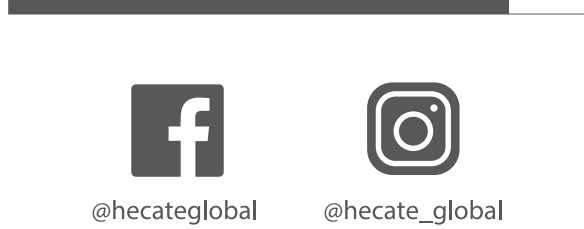

@hecateglobal



@hecate_global

Modèle: EDF701007

Edifier International Limited

P.O. Box 6264

General Post Office

Hong Kong

www.edifier.com

©2023 Edifier International Limited. Tous droits réservés.

Imprimé en China

www.hecategaming.com

Designed by DONGGUAN EDIFIER ESPORTS TECHNOLOGY CO., LTD.


AVIS:

Pour les besoins du progrès technique et la mise à niveau du système, les informations contenues dans ce document peuvent être sujets à changements à tout moment sans préavis.

Les produits d'EDIFIER seront modifiés pour certaines applications. Les photos, illustrations et spécifications montrées ici peuvent être légèrement différentes du produit réel. Si aucune différence n'est trouvée, le produit réel prévaut.

ES Importantes instrucciones sobre seguridad

- Lea atentamente las instrucciones. Consérvelas en un lugar seguro como referencia en el futuro.
- Utilice únicamente accesorios aprobados por el fabricante.
- Instale correctamente el instrumento siguiendo las instrucciones en la sección de conexión del dispositivo.
- Se recomienda usar el producto en un entorno de 0-35°C. Se recomienda el transporte y almacenamiento del producto en un entorno de 0-35°C.
- Para reducir el riesgo de incendio o electrocución, no exponer el producto a la lluvia ni la humedad.
- No use este producto cerca del agua. No sumerja el producto en ningún líquido ni lo esponga a goteo ni salpicaduras.
- No instale ni use este producto cerca de fuentes de calor (como radiadores, estufas, fogones u otros dispositivos que generen calor).
- No ponga objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre el producto, ni coloque llama abierta, como velas encendidas, sobre el producto.
- No obstruya los orificios de ventilación. No introduzca ningún objeto en las ranuras u orificio de ventilación.
- Puede causar incendio o electrocución. Mantenga un espacio suficiente alrededor del producto para proporcionar una buena ventilación (se recomienda un mínimo de 5 cm).
- No fuerce el conector en la toma. Antes de conectar, compruebe si existen obstrucciones en la toma y si el conector coincide con ella y está orientada correctamente.
- Mantenga los accesorios y piezas (como los tornillos) alejados de los niños para evitar que los traguen accidentalmente.
- No abra ni retire la carcasa usted mismo. Podría exponerse a tensión peligrosa u otros riesgos. Indistintamente de la causa de los daños (como un cable o conector dañado, exposición a salpicaduras, entrada de objetos extraños, exposición a la lluvia o la humedad, producto inoperativo o caída, etc.), la reparación debe ser realizada por un profesional de servicio autorizado de inmediato.
- Antes de limpiar el producto con una gamuza seca, apáguelo y desconecte el enchufe.
- No use nunca ácidos fuertes, alcaloides, gasolina, alcohol ni otros disolventes químicos para limpiar la superficie del producto. Utilice solamente un solvente neutro o agua limpia para limpiar.
- El producto debe usarse a una altitud inferior a 2000 m.

 La música excesivamente alta puede provocar pérdida de audición. Mantenga el volumen en una gama segura.


Eliminación correcta del producto. Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños medio ambientales o a la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida existentes o contacte con el vendedor en el que adquirió el producto. Pueden reciclar el producto de forma respetuosa con el medio ambiente.



Producto inalámbrico:




1. Un producto inalámbrico puede generar frecuencias de radio de onda corta e interferir con el uso normal de otros dispositivos electrónicos o equipamiento médico.
2. Apague el producto si está prohibido. No use el producto en instalaciones médicas, aviones, gasolineras, cerca de puertas automáticas, sistemas de alarma contra incendios automáticos u otros dispositivos automatizados.
3. No use el producto cerca de marcapasos, a menos de 20 cm. Las ondas de radio pueden afectar al funcionamiento normal del marcapasos u otros dispositivos médicos.

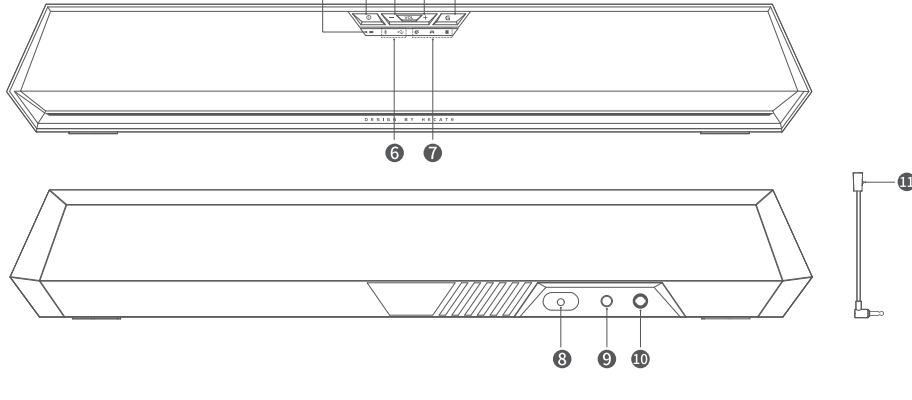Descripción de producto y accesorios



❶ Indicador de encendido

❷ Botón de encendido/cambio de modo

-  2s Encendido/apagado
-  x1 Cambio de modo de entrada (USB-A/Bluetooth)
-  x2 Desconectar Bluetooth




❸ Bajar volumen

-  x1 Bajar volumen
-  2s Bajar volumen gradualmente

❹ Subir volumen

-  x1 Subir volumen
-  2s Subir volumen gradualmente

❺ Botón "G" multifunción

-  x1 Cambio de modo de sonido (Música/Juego/Película)
-  2s Activar/desactivar efecto luminoso
-  x2 Cambio de efectos de luz

❻ Indicadores de modo de entrada


❼ Indicadores de modo de sonido

❽ Cable de alimentación USB-A/cable audio

❾ Toma de auriculares

❿ Toma de micrófono

⓫ Mode d'entrée USB-A

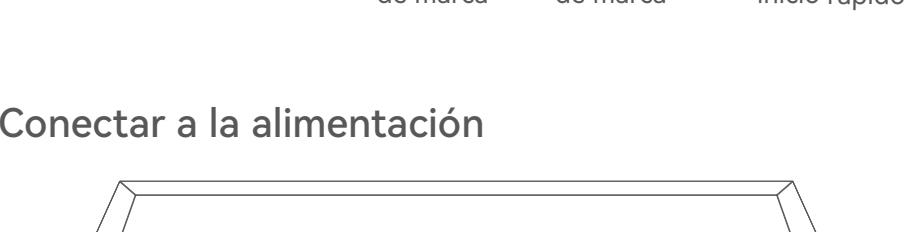


Micrófono Doble cara cinta adhesiva Tarjeta de marca Etiqueta de marca Guía de inicio rápido

Conectar a la alimentación




Conector de alimentación USB
Entrada: 5V=1A

Modo Bluetooth

-  x1 Cambie a modo Bluetooth, el icono "Bluetooth" parpadea en azul.
- Seleccione "HECATE G1500 BAR" en la configuración de su dispositivo para conectar.
- El icono "Bluetooth" se enciende fijo en azul tras la conexión.

Modo de entrada USB-A

-  x1 Cambiar a modo de entrada USB-A
- Cambiar a modo de entrada USB-A y conectar el puerto USB a la fuente de audio.
- El icono "USB" se enciende fijo en azul.

Instalación del software de ajuste de efectos de sonido

- Acceda al sitio web de HECATE: www.hecategaming.com para descargar el software de G1500 BAR, localice el archivo "setup.exe" e instale el software HECATE (Sistemas Windows 10 o posteriores soportados);
- Siga las instrucciones para finalizar la instalación.

Especificaciones

Potencia de salida: R/L: 2.5W+2.5W
Respuesta de frecuencia: R/L: 120Hz-20kHz
Entrada: 5V=1A

Declaración para la UE
Banda de Frecuencia: 2.402GHz ~ 2.480GHz
RF Potencia de Salida: ≤10 dBm (EIRP)
No hay restricciones de uso.

Nota:

- Las imágenes aparecen con un fin meramente ilustrativo y pueden variar del producto final.
- Por motivos de mejora técnica y actualización del sistema, la información y especificaciones aquí contenidas pueden ser ligeramente distintas al producto real. Si se encuentra alguna diferencia, prevalece el producto real.

Resolución de problemas

No hay sonido

- Compruebe que el altavoz esté activado.
- Intente aumentar el volumen usando el botón de control de volumen.
- Asegúrese de que los cables de audio están correctamente conectados y la entrada a los altavoces está ajustada.
- Compruebe si hay señal de salida de la fuente de audio.

No se puede conectar a través de Bluetooth

- Asegúrese de que el altavoz está conectado a la entrada Bluetooth. Si está seleccionada otra entrada de audio, no se conectará el Bluetooth. Desconéctese de cualquier dispositivo Bluetooth, para ello pulse dos veces el botón "G" en el modo Bluetooth, después, inténtelo de nuevo.
- El alcance de transmisión de Bluetooth es de 10 metros, por favor, asegúrese de que está dentro de esa distancia.
- Pruebe la conexión con otro dispositivo Bluetooth.

El G1500 BAR no se enciende

- Compruebe que el cable de alimentación USB esté conectado.


Ruido procedente de los altavoces

- Los altavoces EDIFIER generan el menor ruido posible, mientras que otros dispositivos de audio emiten demasiado ruido de fondo. Desconecte los cables de audio y suba el volumen, si no se oye ningún sonido a un metro de distancia del altavoz, el aparato funciona correctamente.

Si quiere saber más sobre EDIFIER, visite www.edifier.com. Para consultar sobre la garantía EDIFIER, por favor, seleccione la página del país correspondiente en www.edifier.com y revise la sección Condiciones de la garantía.

EE.UU. y Canadá: <https://support.edifier-online.com/hc/en-us>
América del Sur: por favor, visite www.edifier.com (inglés) o www.edifierla.com (español/portugués) para obtener información de contacto local.

Para más información, visite nuestro sitio web:

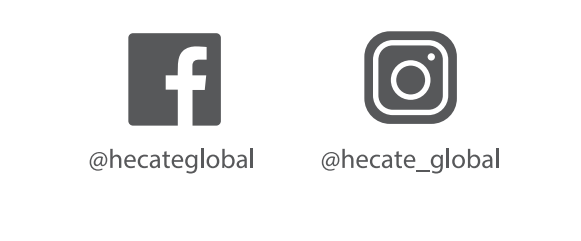

@hecateglobal



@hecate_global

Modelo: EDF701007

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com
©2023 Edifier International Limited. Todos los derechos reservados.
Impreso en China

www.hecategaming.com
Designed by DONGGUAN EDIFIER ESPORTS TECHNOLOGY CO., LTD.


NOTIFICACIÓN:

Debido a la necesidad de mejorar técnicas y actualizaciones del sistema, la información aquí contenida puede estar sujeta a cambios ocasionales sin previo aviso.

Los productos EDIFIER se personalizan para distintas aplicaciones. Las imágenes e ilustraciones mostradas en este manual pueden ser ligeramente distintas del producto real. Si se encuentra alguna diferencia, prevalece el producto real.

DE Wichtige sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig. Die Anleitung an einem sicheren Ort zum Nachschlagen aufbewahren.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassenes Zubehör.
- Installieren Sie das Gerät ordnungsgemäß entsprechend den Anweisungen im Abschnitt Geräteanschluss.
- Es wird empfohlen, das Produkt in einer Umgebung mit 0-35°C zu verwenden. Der Versand und die Lagerung des Produkts in einer Umgebung von 0-35°C wird empfohlen.
- Um die Gefahr von Feuer oder Stromschlag zu vermeiden, setzen Sie dieses Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
- Dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser nutzen. Das Produkt nicht in Flüssigkeiten tauchen oder es Tropf- oder Spritzwasser aussetzen.
- Dieses Produkt nicht in der Nähe einer Wärmequelle installieren oder verwenden (z.B. Heizkörper, Heizung, Herd oder andere Geräte, die Hitze entwickeln).
- Keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte, wie Vasen, auf dem Produkt abstellen; noch sollten Feuerquellen, wie brennende Kerzen, darauf abgestellt werden.
- Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen oder Schlitze. Dies kann zu einem Brand oder elektrischem Schlag führen.
- Ausreichend Abstand um das Produkt herum lassen, um eine ausreichende Belüftung zu ermöglichen (mindestens 5 cm empfohlen).
- Keinen Stecker gewaltsam in die Buchse einführen. Vor dem Anschluss prüfen, ob Blockaden in der Buchse vorliegen und ob der Stecker zur Buchse passt und in die richtige Richtung weist.
- Bewahren Sie das mitgelieferte Zubehör und die Einzelteile (z.B. Schrauben) von Kindern entfernt auf, um zu verhindern, dass diese versehentlich verschluckt werden.
- Das Gehäuse nicht selbst öffnen oder entfernen. Andernfalls können Sie gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren ausgesetzt sein. Unabhängig von der Ursache der Schäden (wie beispielsweise beschädigte Kabel oder Stecker, Berührung durch Flüssigkeitsspritzer oder fallende Fremdkörper, Regen oder Feuchtigkeit, Produkt funktioniert nicht oder wird fallen gelassen etc.) muss die Reparatur durch einen autorisierten Reparaturdienst erfolgen.
- Vor Reinigung des Produkts mit einem trockenen Tuch, schalten Sie das Produkt immer ab und ziehen Sie zuerst den Stromstecker.
- Verwenden Sie niemals eine starke Säure, Alkali, Benzin, Alkohol oder eine andere Chemikalie, um die Produktoberfläche zu reinigen. Verwenden Sie ein neutrales Lösungsmittel oder sauberes Wasser für die Reinigung.
- Das Produkt darf nicht in einer Höhenlage in Betrieb genommen werden, die mehr als 2000 m beträgt.

 Übermäßig laute Musik kann zu Gehörschäden führen. Bitte halten Sie die Lautstärke in einem sicheren Bereich.


Korrekte Entsorgung dieses Produktes. Diese Markierung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit anderem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu verhindern, recyceln Sie das Gerät verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Zur Rückgabe Ihres Altgerätes nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelstellen oder geben es an den Händler zurück, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann das Produkt für die umweltfreundliche Entsorgung zurücknehmen.



Das drahtlose Produkt:

1. Das drahtlose Produkt kann Kurzwellen-Funkfrequenzen erzeugen und mit den normalen Gebrauch anderer elektronischer Geräten oder medizinischer Geräte stören.
2. Das Produkt ausschalten, wo es nicht zugelassen ist. Das Produkt nicht in medizinischen Einrichtungen, im Flugzeug, an Tankstellen, in der Nähe automatischer Tore, automatischer Brandmeldeanlagen oder anderer automatisierter Geräte verwenden.
3. Das Produkt nicht in einer Reichweite von 20 cm in der Nähe eines Herzschrittmachers verwenden. Die Funkwellen können den normalen Betrieb des Herzschrittmachers oder anderer medizinischer Geräte beeinträchtigen.

Produktbeschreibung und Zubehör

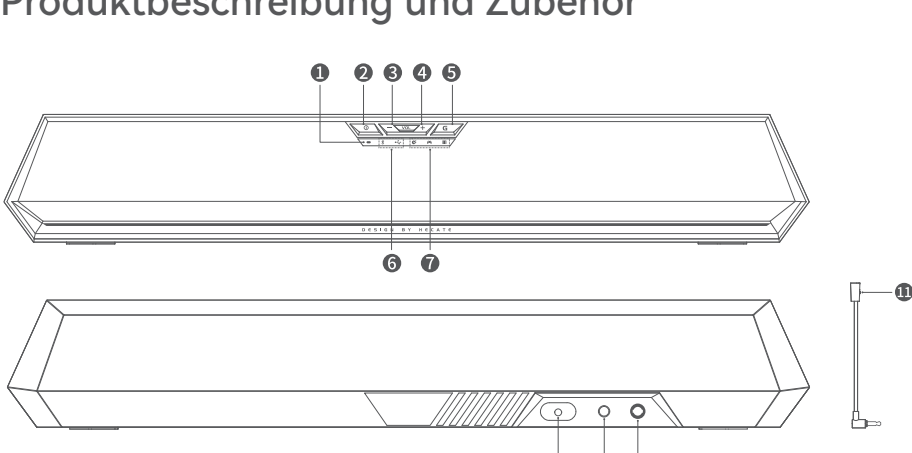

1 Stromanzeige

2 Betriebs-/Modus-Umschaltetaste

- ↳ \bullet 2s Einschalten/ausschalten
- ↳ \times 1 Eingangsmoduswechsler (USB-A/Bluetooth)
- ↳ \times 2 Bluetooth trennen

3 Lautstärke verringern

- ↳ \times 1 Lautstärke verringern
- ↳ \bullet 2s Lautstärke langsam verringern

4 Lautstärke erhöhen

- ↳ \times 1 Lautstärke erhöhen
- ↳ \bullet 2s Lautstärke langsam erhöhen

5 Multifunktions-„G“ Taste

- ↳ \times 1 Tonmodus-Schalter (Musik/Spiele/Film)
- ↳ \bullet 2s Lichteffekte Ein-/Ausschalten
- ↳ \times 2 Lichteffekte wechseln

6 Eingangsmodusanzeigen


7 Sound-Modus-Anzeigen

8 USB-A-Netzkabel/Audiokabel

9 Kopfhörerbuchse

10 Mikrofonschalter

11 Mikrophon stummschalten/aufheben

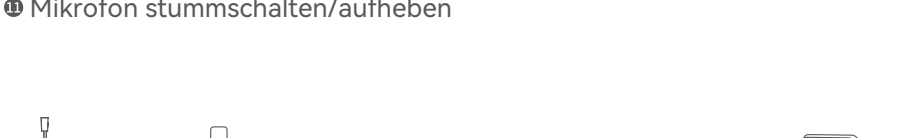

Mikrofon


Doppelseitiges Klebeband

Markenkarte

Aufkleber mit Markenzeichen

Schnellstartanleitung

Stromanschluss

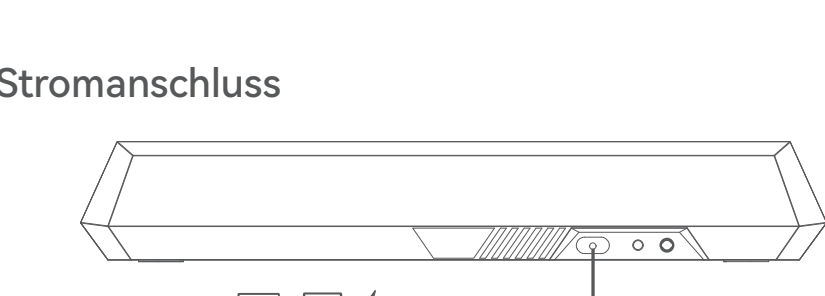

Bluetooth-Modus




↳ \times 1 In den Bluetooth-Modus wechseln, das Symbol „ B “ blinkt blau.

• Wählen Sie „HECATE G1500 BAR“ in Ihren Geräteinstellungen, um eine Verbindung herzustellen.

• Das Symbol „ B “ leuchtet nach dem Anschließen dauerhaft blau.

USB-A-Eingabemodus

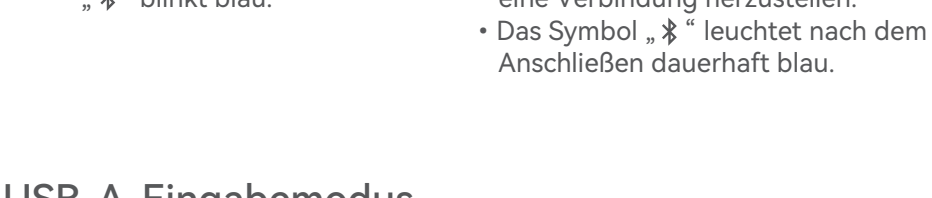

↳ \times 1 Wechseln zu USB-A-Eingabemodus

• Wechseln Sie in den USB-A-Eingabemodus, und schließen Sie den USB-Anschluss an die Audioquelle an.

• Das Symbol „ A “ leuchtet dauerhaft blau.

Die Installation der Software zur Anpassung der Klangeffekte

- Melden Sie sich auf der HECATE-Homepage an: www.hecategaming.com und installieren die HECATE-Software (Windows 10 oder neuere Systeme werden unterstützt);
- Folgen Sie bitte den Anweisungen, um die Installation abzuschließen.

Technische Daten

Leistung: R/L: 2.5W + 2.5W
Frequenzgang: R/L: 120Hz-20kHz
Eingang: 5V=1A

EU-Konformitätserklärung
Frequenzband: 2.402GHz ~ 2.480GHz
RF Ausgableistung: \leq 10 dBm (EIRP)
Keine Nutzungseinschränkungen vorhanden.

Hinweis:

- Die Abbildungen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
- Aufgrund notwendiger technischer Verbesserungen und Systemaktualisierungen können die hierin enthaltenen Informationen und Spezifikationen sich jederzeit vom tatsächlichen Produkt unterscheiden. Bei vorhandenem Unterschied ist das tatsächliche Produkt maßgeblich.

Fehlerbehebung

Kein Ton

- Überprüfen Sie, ob der Lautsprecher EINGESCHALTET ist.
- Versuchen Sie, die Lautstärke mithilfe der Lautstärketaste zu erhöhen.
- Sorgen Sie dafür, dass die Audiokabel fest angeschlossen sind und die Eingabeeinstellungen des Lautsprechers korrekt eingestellt sind.
- Überprüfen Sie, ob von der Audioquelle ein Signal gesendet wird.

Keine Verbindung über Bluetooth möglich

- Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher auf Bluetooth-Eingabe eingestellt ist. Wenn andere Audio-Eingänge aktiviert sind, wird keine Bluetooth-Verbindung hergestellt. Durch „ B “-Taste zweimal im Bluetooth-Modus sowie erneutes Versuchen kann die Verbindung zu sämtlichen Bluetooth-Geräten unterbrochen werden.
- Ein effektiver Bluetooth-Übertragungsbereich liegt bei ca.10m; bitte halten Sie diesen Übertragungsbereich bei der Verwendung des Geräts ein.
- Stellen Sie eine Verbindung zu einem anderen Bluetooth-Gerät her.

Der G1500 BAR lässt sich nicht einschalten

- Compruebe que el cable de alimentación USB esté conectado.


Aus den Lautsprechern wird ein Rauschen ausgesendet

- Lautsprecher von EDIFIER erzeugen ein geringes Rauschen, wenn das Grundrauschen eines der anderen Audiogeräte zu groß ist. Trennen Sie die Audiokabel und drehen Sie die Lautstärke auf. Sollte in einem Abstand von einem Meter zum Lautsprecher kein Geräusch zu vernehmen sein, dann liegt bei diesem Produkt kein Problem vor.

Um mehr über EDIFIER zu erfahren, besuchen Sie bitte www.edifier.com. Bei Fragen zu Garantieleistungen unserer Produkte gehen Sie bitte auf die Internetseite Ihres Herstellers www.edifier.com und schauen Sie im Abschnitt Garantiebestimmungen nach.

USA und Kanada: <https://support.edifier-online.com/hc/en-us>
Südamerika: Besuchen Sie für örtliche Kontaktinformationen bitte www.edifier.com (Englisch) oder www.edifierla.com (Spanisch/Portugiesisch).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website:

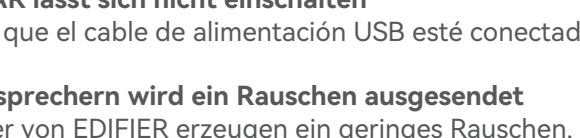

@hecateglobal



@hecate_global

Modell: EDF701007

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com
©2023 Edifier International Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Gedruckt in China

www.hecategaming.com
Designed by DONGGUAN EDIFIER ESPORTS TECHNOLOGY CO., LTD.


HINWEIS:

Aufgrund notwendiger technischer Verbesserungen und Systemaktualisierungen können die hierin enthaltenen Informationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Produkte von EDIFIER werden für verschiedene Anwendungen entsprechend angepasst. Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Fotos und Abbildungen können sich von denen des tatsächlichen Produkts geringfügig unterscheiden. Bei vorhandenem Unterschied ist das tatsächliche Produkt maßgeblich.

IT Istruzioni importanti sulla sicurezza

- Leggere attentamente le istruzioni. Conservarle in un luogo sicuro per riferimenti futuri.
- Usare esclusivamente gli accessori approvati dal costruttore.
- Installare lo strumento correttamente seguendo le istruzioni nella sezione connessione del dispositivo.
- Si raccomanda di usare il dispositivo ad una temperatura ambiente di 0-35°C. Si raccomanda di spedire e conservare il prodotto a una temperatura ambiente compresa tra 0-35°C.
- Per ridurre il rischio di incendio e scossa elettrica, non esporre il prodotto a pioggia o umidità.
- Non usare questo prodotto vicino all'acqua. Non immergere il prodotto in liquidi né esporlo ad acqua o spruzzi.
- Non installare o usare questo prodotto vicino a fonti di calore (ad es. termosifoni, radiatori, stufe o altri dispositivi che generano calore).
- Non posizionare oggetti che contengono liquidi, come vasi, sul prodotto; non posizionare fiamme libere, come candele accese, sul prodotto.
- Non bloccare le aperture di aerazione. Non inserire oggetti nelle aperture o nelle feritoie di aerazione. Ciò può causare incendi o scosse elettriche.
- Tenere un'area di rispetto sufficiente intorno al prodotto per mantenere una buona ventilazione (minimo 5cm consigliato).
- Non forzare la spina nel jack. Prima del collegamento, verificare che non ci siano blocchi nel jack e che la spina corrisponda al jack e sia orientata nella direzione corretta.
- Tenere gli accessori e parti forniti (come le viti) lontano dai bambini affinché non possano essere ingoiate per errore.
- Non aprire o rimuovere l'alloggiamento da soli. Questo può esporvi a tensioni pericolose o ad altri pericoli. Indipendentemente dalla causa del danno (ad esempio un cavo o una spina danneggiati, l'esposizione a schizzi di liquido o corpi estranei che cadono all'interno, l'esposizione a pioggia o umidità, un prodotto che non funziona o è stato fatto cadere, ecc.), la riparazione deve essere effettuata immediatamente da un tecnico professionista autorizzato.
- Prima di pulire il prodotto con un panno asciutto, spegnere sempre prima il prodotto e scollegare la spina di alimentazione.
- Non usare mai acidi forti, alcali, benzina, alcol o altri solventi chimici per pulire la superficie del prodotto. Usare esclusivamente solventi neutri o acqua pulita per la pulizia.
- Il prodotto deve essere utilizzato ad un'altitudine inferiore a 2000m.

 La musica eccessivamente alta può portare a perdita dell'udito. Tener il volume ad un livello sicuro.


Corretto smaltimento di questo prodotto. Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute delle persone derivanti dallo smaltimento non controllato dei rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per promuovere un riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, usare i sistemi di raccolta e restituzione o contattare il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. Possono ritirare questo prodotto e riciclarlo in modo sicuro per l'ambiente.



Prodotti wireless:

1. I prodotti wireless possono generare radiofrequenze a onde corte ed interferire con il normale uso di altri dispositivi elettronici o apparecchiature mediche.
2. Spegner il prodotto quando non è consentito. Non usare il prodotto in strutture mediche, in aereo, presso i distributori di benzina, vicino a cancelli automatici, sistemi di allarme anti-incendio automatici o altri dispositivi automatici.
3. Non usare il prodotto in prossimità di pacemaker entro una distanza di 20cm. Le onde radio possono influire sul normale funzionamento del pacemaker o di altri dispositivi medici.

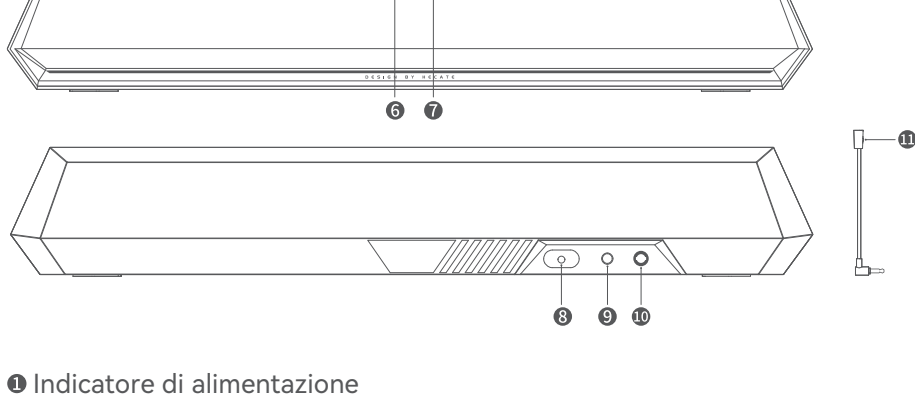

Descrizione del prodotto e degli accessori






❶ Indicatore di alimentazione

- ❷ Pulsante di accensione/modalità di funzionamento
-  \bullet 2s Accensione/spegnimento
 -  x1 Selettore modalità d'ingresso (USB-A/Bluetooth)
 -  x2 Disattivare il Bluetooth

- ❸ Diminuzione volume
-  x1 Diminuzione volume
 -  \bullet 2s Diminuire gradualmente il volume

- ❹ Aumento volume
-  x1 Aumento volume
 -  \bullet 2s Aumentare gradualmente il volume

- ❺ Pulsante "G" multifunzione
-  x1 Selettore modalità suono (Musica/Gioco/Film)
 -  \bullet 2s Effetti luce accensione/spegnimento
 -  x2 Selettore effetti luce

❻ Indicatori della modalità di ingresso


❼ Indicatori della modalità audio

❽ Cavo di alimentazione USB-A/cavo audio

❾ Porta cuffie

❿ Jack per microfono

⓫ Microfono silenziato/riattivato

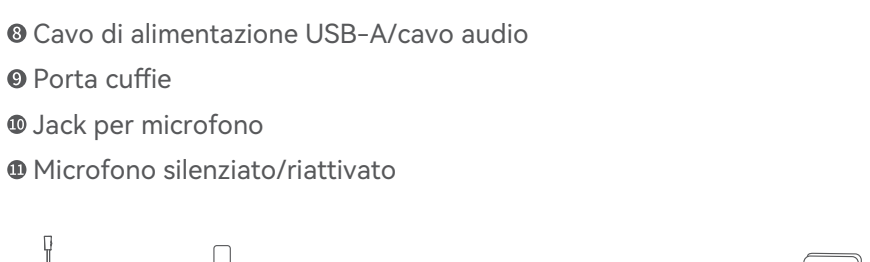

Microfono


Nastro biadesivo

Scheda della marca

Adesivo della marca




Guida rapida

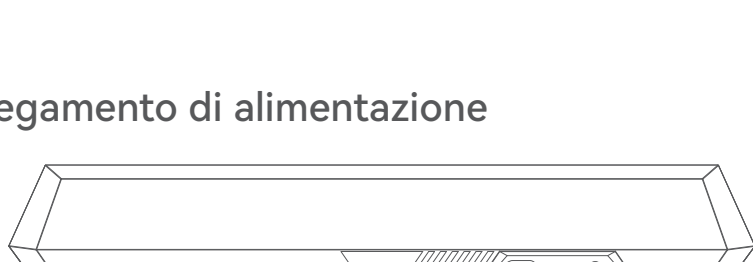

Collegamento di alimentazione



Connettore USB
Ingresso: 5V \equiv 1A

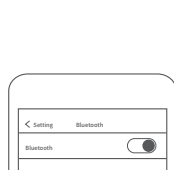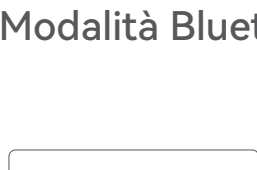Modalità Bluetooth




-  x1 Se si passa alla modalità Bluetooth, l' "  " icona lampeggia in blu.

- Selezionare "HECATE G1500 BAR" nel proprio dispositivo per effettuare la connessione.


- Dopo la connessione l' "  " icona è illuminata costantemente in blu.

Modalità di ingresso USB-A

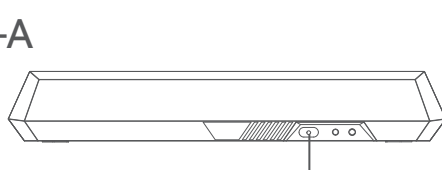

-  x1 Passare alla modalità di ingresso USB-A

- Passare alla modalità di ingresso USB-A e collegare la porta USB alla sorgente audio.

- L' "  " icona è illuminata costantemente in blu.

Installazione del software di regolazione effetto suono

suono

- Accedere al sito web di HECATE: www.hecategaming.com per scaricare il software di G1500 BAR, trovare il file "setup.exe" e installare il software HECATE (Sono supportati i sistemi Windows 10 o successivi);

- Seguire le istruzioni per completare l'installazione.

Specifiche

Potenza di uscita: R/L: 2.5W + 2.5W

Risposta in frequenza: R/L: 120Hz-20kHz

Ingresso: 5V \equiv 1A

Dichiarazione per l'Unione Europea

Frequenza di Banda: 2.402GHz ~ 2.480GHz

Potenza di Uscita RF: \leq 10 dBm (EIRP)

Non vi sono restrizioni d'uso.

Nota:

- Le immagini sono solo a scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

- Per via di miglioramenti tecnici e di aggiornamenti del sistema, le informazioni e le specifiche contenute nel presente documento potrebbero differire leggermente dal prodotto. In caso di eventuali differenze, prevale il prodotto reale.

Risoluzione dei problemi


Nessun suono

- Verificare se gli altoparlanti sono in stato ON.
- Provare ad aumentare il volume usando il pulsante di controllo del volume.

- Assicurarsi che i cavi audio siano ben collegati e che l'ingresso sia impostato correttamente sugli altoparlanti.

- Verificare che vi sia un segnale in uscita dalla sorgente audio.

Impossibile collegarsi tramite Bluetooth

- Assicurarsi che l'altoparlante sia impostato sull'ingresso Bluetooth. Se è in altre modalità audio il Bluetooth non si collegherà. Scollegare da qualsiasi dispositivo Bluetooth premere due volte il pulsante "  " in modalità Bluetooth e riprovare.

- La portata effettiva della trasmissione Bluetooth è 10 metri; assicurarsi che l'uso sia entro questo intervallo.

- Provare a collegare un altro dispositivo Bluetooth.

L' G1500 BAR non si accende

- Controllare se il cavo di alimentazione USB è collegato.

Rumore proveniente dagli altoparlanti

- Gli altoparlanti EDIFIER generano pochissimo rumore, mentre il rumore di background di alcuni dispositivi audio è decisamente troppo alto. Scollegare i cavi audio e alzare il volume, se non si avverte alcun rumore a 1 metro di distanza dall'altoparlante, non sussiste alcun problema con questo prodotto.

Per sapere di più su EDIFIER, visitare il sito www.edifier.com

Per sapere della garanzia EDIFIER, visitare la relativa pagina del paese sul sito www.edifier.com e consultare la sezione intitolata Condizioni di garanzia.

USA e Canada: <https://support.edifier-online.com/hc/en-us>

Sud America: Visitare il sito www.edifier.com (inglese) o www.edifierla.com (spagnolo/portoghese) per informazioni locali di contatto.

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito web:

www.edifier.com



@hecateglobal



@hecate_global

Modello: EDF701007

Edifier International Limited

P.O. Box 6264

General Post Office

Hong Kong

www.edifier.com

©2023 Edifier International Limited. Tutti i diritti riservati.

Stampato in China

www.hecategaming.com


Designed by DONGGUAN EDIFIER ESPORTS TECHNOLOGY CO., LTD.

COMUNICAZIONE:

Per necessità di miglioramenti tecnici e aggiornamenti del sistema le informazioni qui contenute possono essere soggette a modifiche periodiche senza preavviso.

I prodotti EDIFIER verranno personalizzati per applicazioni diverse. Le immagini mostrate in questo manuale possono differire leggermente dal prodotto reale. In caso di eventuali differenze, prevale il prodotto reale.

PT Instruções de segurança importantes

- Por favor, leia as instruções com atenção. Guarde-as num local seguro para referência futura.
 - Use apenas acessórios aprovados pelo fabricante.
 - Instale o instrumento corretamente seguindo as instruções na secção de ligação do dispositivo.
 - Recomenda-se a utilização do produto num ambiente de 0-35°C. Recomenda-se o envio e o armazenamento do produto num ambiente de 0-35°C.
 - Para reduzir o risco de incêndio e choque elétrico, não exponha o produto à chuva nem à humidade.
 - Não use este produto perto da água. Não mergulhe o produto em nenhum líquido nem o exponha a gotas ou salpicos.
 - Não instale nem use este produto perto de nenhuma fonte de calor (por ex., aquecedores, fornos, radiadores ou outros dispositivos que gerem calor).
 - Não coloque nenhum objeto com líquido, como copos, sobre o produto; não abra nem remova a estrutura. Poderá ficar exposto a tensão perigosa ou a outros riscos perigosos. Independentemente da causa dos danos (tais como, danos no cabo ou ficha, exposição a salpicos ou queda de objetos estranhos no produto, exposição à chuva ou humidade, não funcionamento ou queda do produto, etc.), a reparação terá de ser executada imediatamente por um profissional de reparação autorizado.
 - Antes de limpar o produto com um pano seco, desligue-o sempre e retire a ficha da tomada primeiro.
 - Nunca use ácido forte, álcali, gasolina, álcool ou outros solventes químicos para limpar a superfície do produto. Use apenas solventes neutros ou água limpa para limpar.
 - O produto tem de ser usado a uma altitude inferior a 2000m.
-  A música excessivamente alta pode conduzir à perda de audição. Por favor, mantenha o volume num nível seguro.

Descarte Correto deste produto. Esta marca indica que este produto não deve ser descartado com outros lixos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio-ambiente e à saúde humana causados por descarte descontrolado de resíduos, recicle este produto de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos




materiais. Para devolver seu dispositivo usado, use o sistema de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem coletar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

Produtos sem fio:




1. Os produtos sem fios podem gerar frequências de rádio de ondas curtas e interferir com a utilização normal de outros dispositivos eletrónicos ou equipamento médico.
2. Desligue o produto quando não for permitido usá-lo. Não use o produto em instalações médicas, em aviões, em bombas de gasolina, perto de portões automáticos, sistemas de alarme de incêndio automáticos ou outros dispositivos automatizados.
3. Não use o produto perto de um pacemaker, a menos de 20cm de distância. As ondas de rádio podem afetar o funcionamento normal do pacemaker ou outros dispositivos médicos.

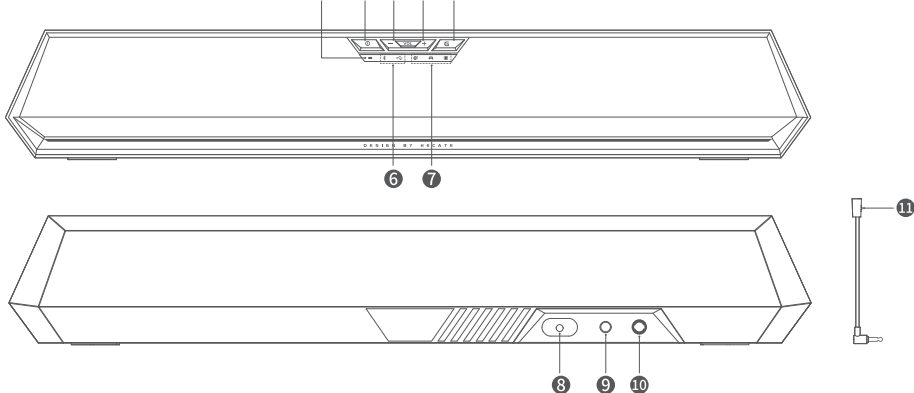Descrição do produto e acessórios





1 Indicador de energia



2 Botão de mudança de modo/energia

-  2s Ligar/desligar
-  x1 Alternar modo de entrada (USB-A/Bluetooth)
-  x2 Desligar Bluetooth




3 Diminuir volume

-  x1 Diminuir volume
-  2s Redução gradual de volume

4 Aumentar volume

-  x1 Aumento volume
-  2s Aumentare gradualmente il volume

5 Botão "G" multifuncional

-  x1 Alternar modo de som (Música/Jogo/Filme)
-  2s Ativar/desativar efeitos de luz
-  x2 Alternar efeitos de luz

6 Indicadores do modo de entrada

7 Indicadores do modo de som

8 Cabo de energia USB-A/cabo de áudio


9 Plugue de auscultadores

10 Plugue do microfone

11 Silenciar/ativar microfone





Conexão de Energia

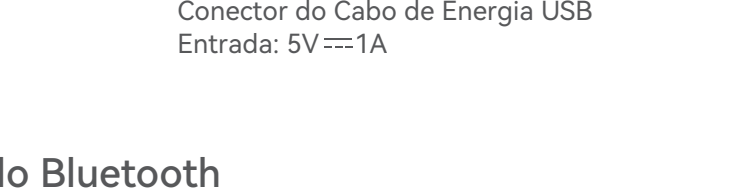


Conector do Cabo de Energia USB
Entrada: 5V ---1A

Modo Bluetooth



 x1 Alterne para o modo Bluetooth, o ícone "B" pisca na cor azul.

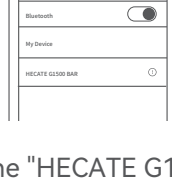



• Selecione "HECATE G1500 BAR" na configuração do seu dispositivo para conectar.

• O ícone "B" permanece aceso na cor azul após conectado.

Modo de entrada USB-A



 x1 Alterne para o modo de entrada USB-A



• Alterne para o modo de entrada USB-A e conecte a porta USB na fonte de áudio.

• O ícone "USB" permanece aceso na cor azul.

Instalação do software de ajuste de efeito sonoro

- Inicie sessão no website HECATE: www.hecategaming.com para transferir o software de G1500 BAR, localize o ficheiro "setup.exe" e instale o software HECATE (Compatível com Windows 10 ou sistemas posteriores);
- Siga as instruções para concluir a instalação.

Especificações

Saída de potência: R/L: 2.5W + 2.5W
Resposta de frequência: R/L: 120Hz-20kHz
Entrada: 5V ---1A

Declaração para UE

Banda de Frequência: 2.402GHz ~ 2.480GHz
RF Potência de Saída: ≤10 dBm (EIRP)
Não existem restrições à utilização.

Nota:

- As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.
- Para a necessidade de melhoramento técnico e atualização do sistema, as informações e especificações aqui contidas podem ser ligeiramente diferentes do produto real. Se for encontrada qualquer diferença, prevalece o produto real.

Resolução de problemas

Sem som

- Verifique se o altifalante está LIGADO.
- Tente aumentar o volume usando o botão de controle de volume.
- Certifique-se de que os cabos de áudio estão bem ligados e que a entrada está corretamente selecionada nos altifalantes.
- Verifique se existe saída de sinal do dispositivo de áudio fonte.

Não é possível ligar por Bluetooth

- Certifique-se de que o altifalante está comutado para a entrada Bluetooth. Se estiver noutro modo de entrada de áudio, a função Bluetooth não será ligada. Desligue de todos os dispositivos Bluetooth pressione duas vezes o botão "G" no modo Bluetooth, e tente novamente.
- O alcance efetivo da transmissão por Bluetooth é de 10 metros; certifique-se de que está a operar dentro desse alcance máximo.
- Tente ligar-se a outro dispositivo Bluetooth.

O G1500 BAR não se liga

- Verifique se o cabo de energia USB está conectado.

Ruído proveniente das colunas

- As colunas EDIFIER geram pouco ruído, ao passo que o ruído de fundo de alguns dispositivos de áudio é bastante alto. Desligue os cabos de áudio e aumente o volume, se não escutar nenhum som a 1 metro de distância da coluna, significa que existe um problema com este produto.

Para mais informações sobre a EDIFIER, consulte o site www.edifier.com

Para obter informações sobre a garantia da EDIFIER, aceda à página relevante do país em www.edifier.com e consulte a secção dos Termos da Garantia.

EUA e Canadá: <https://support.edifier-online.com/hc/en-us>

América do Sul: Visite o site www.edifier.com (Inglês) ou www.edifierla.com (Espanhol/Português) para obter informações sobre o contacto local

Para mais informações, por favor, acesse nosso site:



@hecateglobal



@hecate_global

Modelo: EDF701007

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com

©2023 Edifier International Limited. Todos os direitos reservados.
Impresso na China

www.hecategaming.com

Designed by DONGGUAN EDIFIER ESPORTS TECHNOLOGY CO., LTD.


AVISO:


Para a necessidade de melhoramento técnico e atualização do sistema, as informações contidas neste documento poderão ser sujeitas a alteração, periodicamente, sem aviso prévio.

Os produtos da EDIFIER serão personalizados para aplicações diferentes. As imagens e ilustrações apresentadas nesta manual poderão ser ligeiramente diferentes do produto real. Se for encontrada qualquer diferença, prevalece o produto real.

JP 安全上の重要事項

- 説明書をよく読み、いつでも読めるように適切に保管してください。
- メーカーが指定した付属品/アクセサリを使用してください。
- 本機を正しく接続するため、接続図の説明に従ってください。
- 本機は0-35°Cの環境で使用することをおすすめします。本製品は0~35°Cの環境で配送および保管することをおすすめします。
- 火災、感電のおそれを少なくするため、雨天下を含め湿気の多い場所には本機を置かないでください。
- 水滴/液滴がかからないようにしてください。
- 熱源(ヒーター、ストーブなど)の近くに置かないでください。
- 瓶など液体の入った物を本器の上に置かないでください。火のついたロウソクなどの物を本器に置かないでください。
- 換気用の開口部をふさがないでください。換気用の開口/穴に物を入れないでください。火災、感電の原因になります。
- 本機は通気の良い場所に置き、天面、側面は5cm空けてください。
- プラグはジャックにしっかりと差し込んでください。接続前、ジャックが塞がれていないか、また、プラグがジャックに適合し、正しい向きか確認してください。
- 付属のアクセサリ、パーツは、飲み込むことがないように小さいお子さんが触れないところに置いてください。
- ハウジングは分解しないでください。感電などのおそれがあります。本機が動作しない、落下等による破損、水や雨に晒す等した場合は、直ちに使用を中止し修理に出してください。
- 本器を乾いた布で拭く前に必ず電源を切り、電源プラグを外してください。
- 本器の表面を拭く強い酸、アルカリ、ガソリン、アルコールなどの溶剤は使用しないでください。掃除には中性洗剤か水を使用してください。
- 本機は2千メートルの標高以下でご使用ください。


 音楽の音量に注意してください。聴覚を損なうことがあります。音量は安全な範囲に保ってください。

 この記号は、法令や規制に従い、本機を廃棄またはリサイクルすることを示します。

ワイヤレス製品の場合:

1. ワイヤレス製品は短波を出し、他の電子機器、医療機器などに干渉することがあります。
2. 使用できない時は製品の電源を切ってください。製品は医療施設、飛行機、ガソリンスタンド、自動ゲート近く、自動火災報知機、他の自動化装置などで使用しないでください。
3. 製品はペースメーカーの20cm以内で使用しないでください。無線電波はペースメーカーなどの医療機器の通常動作に影響を与えることがあります。

製品の説明とアクセサリ

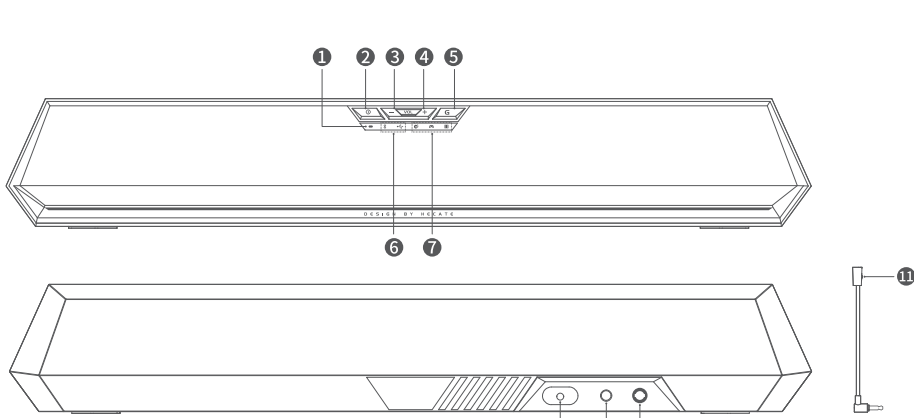

① 電源インジケータ

② 電源/モードスイッチボタン

- 2s オン/オフ
- x1 入力モード切り替え(USB-A/Bluetooth)
- x2 Bluetoothを切断する

③ ポリウムダウン

- x1 ポリウムダウン
- 2s 徐々に音量小

④ ポリウムアップ

- x1 ポリウムアップ
- 2s 徐々に音量大

⑤ マルチ機能「G」ボタン

- x1 サウンドモード切り替え(音楽/ゲーム/映画)
- 2s ライト効果オン/オフ
- x2 ライト効果切り替え

⑥ 入力モードインジケータ

⑦ サウンドモードインジケータ

⑧ USB-A電源ケーブル/オーディオケーブル

⑨ ヘッドフォンジャック

⑩ マイクロフォンジャック

⑪ マイクのミュート/アンミュート



マイク


両側粘着テープ

ブランドカード

ブランドステッカー

クイックスタートガイド


電源接続

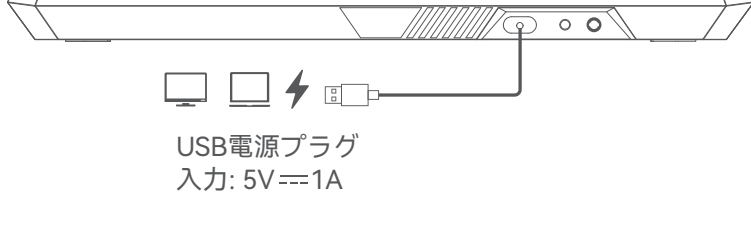


USB電源プラグ
入力: 5V=1A


Bluetooth モード




x1 Bluetoothモード切り替えると、「」は青で点滅します。

- 接続設定するデバイスで「HECATE G1500 BAR」を選択します。
- 「」アイコンは、接続後に青で点灯します。

USB-A入力モード

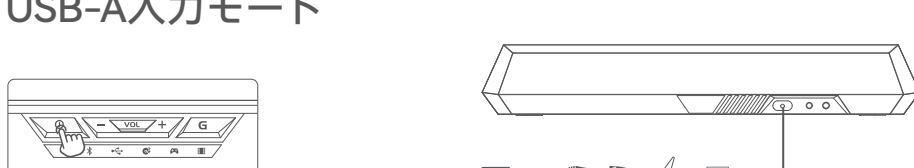

x1 USB-A入力モードに切り替えます

- USB-A入力モードに切り替え、USBポートをオーディオソースに接続します。
- 「」アイコンは青で点灯します。

サウンドエフェクト調整ソフトウェアのインストール

- HECATEホームページwww.hecategaming.comにログインして、G1500 BARのソフトウェアをダウンロードし、「setup.exe」ファイルを使って、HECATEソフトウェアをインストールしてください（Windows 10以降のシステムでサポート）；
- 指示に従ってインストールを完了してください。

仕様

実用最大出力: R/L: 2.5W+2.5W
再生周波数帯域: R/L: 120Hz-20kHz
入力: 5V=1A

EUための宣言
周波数帯域: 2.402GHz ~ 2.480GHz
RF 出力: ≤10 dBm (EIRP)
使用制限はありません。

注:
• 画像は参照用です。
• 技術的改善とシステムのアップグレードの必要性、ここに含まれている情報と仕様に対して、実際の製品は若干異なる場合があります。差異があった場合、実際の製品を優先します。

トラブルシューティング

音が出ない
• スピーカーがオンにしていますか。
• 音量コントロールボタンを使って音量を上げてみてください。
• 接続したケーブルに異常はありませんか、入力に合ったスイッチを選択しているか確認します。
• 音源から信号が出力されているか確認します。

Bluetoothで接続できない
• スピーカーがBluetooth入力にセットされているか確認してください。他のオーディオ入力モードにあるとBluetoothは接続しません。Bluetoothデバイスから切断するには、Bluetoothモードで「」ボタンを2回押し、もう一度やり直します。
• 有効なBluetooth転送範囲は10メートルです。この範囲で操作を行ってください。
• 別のBluetoothデバイスで接続してみます。


G1500 BARの電源が入らない
• USB電力ケーブルが接続されているかを確認してください。

スピーカーからノイズ
• EDIFIERスピーカーは、オーディオデバイスのバックグラウンドノイズが大きすぎる時、ノイズを少し発生します。オーディオケーブルを外し、ボリュームを上げてみてください。スピーカーから1メートル離れて音が聞こえない場合、本製品には問題ありません。

EDIFIERについて詳しくはwww.edifier.comをご覧ください
EDIFIERの保証については、www.edifier.comの関連ページを参照し、保証条件 (Warranty Terms) というセクションをご覧ください。

詳細情報は当社ウェブサイトをご覧ください:

www.edifier.com



@hecateglobal



@hecate_global

モデル: EDF700027

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com
©2022 Edifier International Limited. 禁無断転載
印刷: 中国

www.hecategaming.com
Designed by DONGGUAN EDIFIER ESPORTS TECHNOLOGY CO., LTD.

ご注意:
本書に記載の情報は、技術の改良、システムのアップグレードなどのため、予告なく変更されることがあります。

EDIFIERの製品は、さまざまな用途を考慮してカスタマイズされます。本書の図や写真は実際の製品と異なることがあります。その場合、実際の製品設計が優先します。