


MP330

Portable Bluetooth Speaker

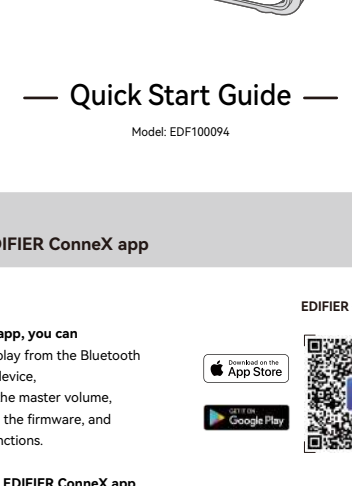

— Quick Start Guide —

Model: EDF100094

EN

1. EDIFIER ConneX app

EDIFIER ConneX app

With this app, you can

- control play from the Bluetooth source device,
- control the master volume,
- upgrade the firmware, and
- more functions.



Download EDIFIER ConneX app


1. With your smart device, scan the QR code on the quick start guide or the packaging.
- You can also search for "EDIFIER ConneX" in Apple App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).

2. Download and install the app.


How to use this app

1. Connect your smart device with the speaker via Bluetooth.
2. In Bluetooth mode, open EDIFIER ConneX App on your smart device.
3. Tap the menu for settings and playback control.


2. What's in the box?

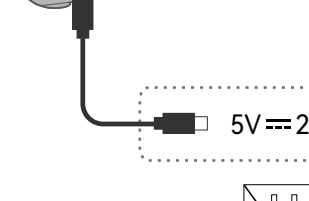

Speaker



Quick start guide



Important safety instructions




USB-C to USB-C audio cable

Note:

- Images are for illustrative purpose only and may differ from the actual product.
- For the need of technical improvement and system upgrade, information and specifications contained herein may be slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails.


3. Charging

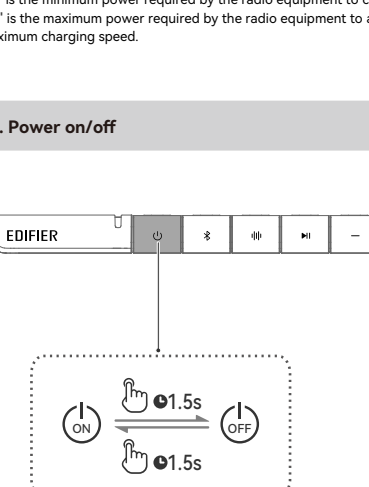

Note:


- Power input: 5 V $\equiv$ 2 A
- "10" is the minimum power required by the radio equipment to charge.
- "12" is the maximum power required by the radio equipment to achieve maximum charging speed.

4. Power on/off

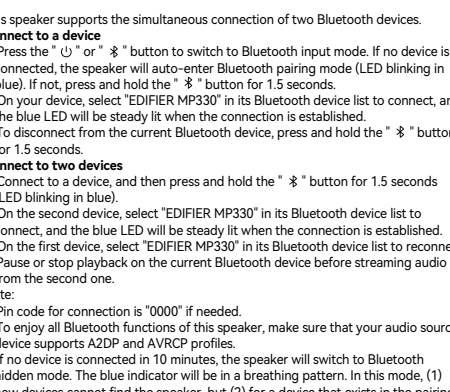

Press and hold the " ⏻ " button for 1.5 seconds to power on/off the speaker.

5. Bluetooth connection

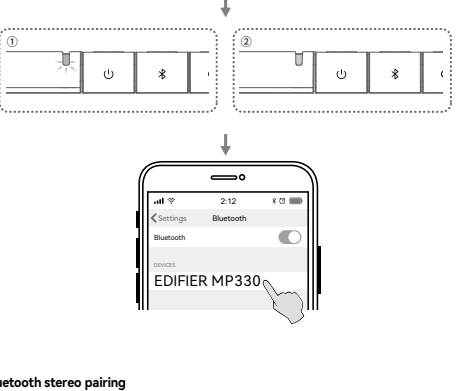

This speaker supports the simultaneous connection of two Bluetooth devices.

Connect to a device

1. Press the " ⏻ " or " 🔗 " button to switch to Bluetooth input mode. If no device is connected, the speaker will auto-enter Bluetooth pairing mode (LED blinking in blue). If not, press and hold the " 🔗 " button for 1.5 seconds.
2. On your device, select "EDIFIER MP330" in its Bluetooth device list to connect, and the blue LED will be steady lit when the connection is established.
- To disconnect from the current Bluetooth device, press and hold the " 🔗 " button for 1.5 seconds.


Connect to two devices

1. Connect to a device, and then press and hold the " 🔗 " button for 1.5 seconds (LED blinking in blue).
2. On the second device, select "EDIFIER MP330" in its Bluetooth device list to connect, and the blue LED will be steady lit when the connection is established.
3. On the first device, select "EDIFIER MP330" in its Bluetooth device list to reconnect.
- Pause or stop playback on the current Bluetooth device before streaming audio from the second one.

Note:

- Pin code for connection is "0000" if needed.
- To enjoy all Bluetooth functions of this speaker, make sure that your audio source device supports A2DP and AVRCP profiles.
- If no device is connected in 10 minutes, the speaker will switch to Bluetooth hidden mode. The blue indicator will be in a breathing pattern. In this mode, (1) new devices cannot find the speaker, but (2) for a device that exists in the pairing record of this speaker, you can select "EDIFIER MP330" from its Bluetooth device list to reconnect. To exit from Bluetooth hidden mode, press the " ⏻ " or " 🔗 " button on the speaker.
- After switched to Bluetooth input, the speaker will reconnect to the last connected devices automatically.

6. Bluetooth stereo pairing

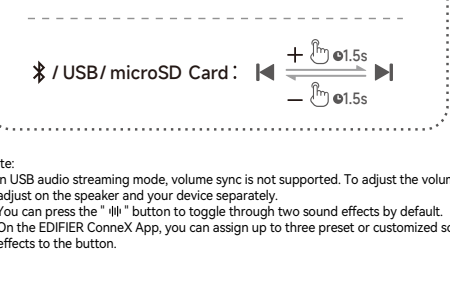

Bluetooth stereo pairing

Pair two MP330 speakers to enjoy stereo sound.

1. Press and hold the " 🔗 " and " 🔊 " buttons on the first MP330. The white LED will be in breathing pattern.
2. Press and hold the " 🔗 " and " 🔊 " buttons on the second MP330. The white LED will be in breathing pattern.

- During pairing, you can press the " 🔗 " or " ⏻ " button to exit pairing mode.

- Once the connection is established, the blue LED on the first MP330 will be steady lit or blink fast, and the white LED on the second MP330 will be steady lit.


3. Connect the first MP330 to your Bluetooth device and start playing.

- To exit the stereo mode, press and hold the " 🔗 " and " 🔊 " buttons.

Note:

- The first MP330 will work as the master speaker. You can control play on the first MP330.
- The first MP330 will deliver the right channel audio and the second one is for the left channel audio.


7. Play control

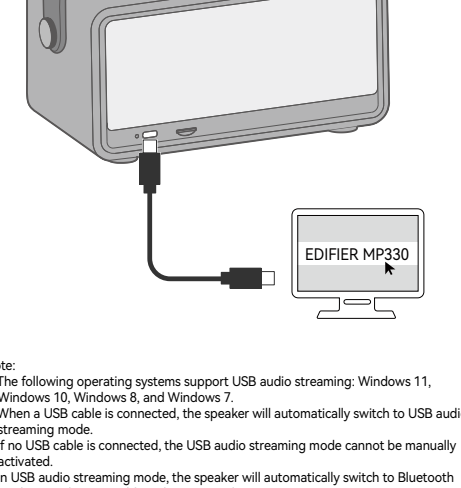


Note:

- In USB audio streaming mode, volume sync is not supported. To adjust the volume, adjust on the speaker and your device separately.
- You can press the " 🔊 " button to toggle through two sound effects by default. On the EDIFIER ConneX App, you can assign up to three preset or customized sound effects to the button.

8. Source selection

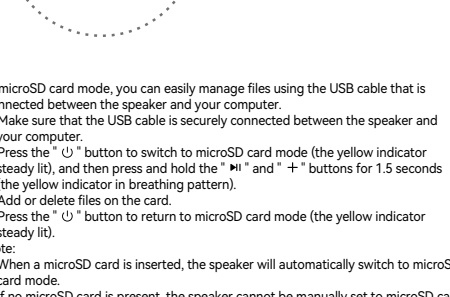

9. USB connection

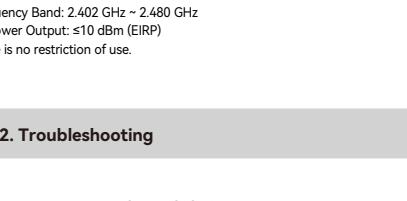

Note:

- The following operating systems support USB audio streaming: Windows 11, Windows 10, Windows 8, and Windows 7.
- When a USB cable is connected, the speaker will automatically switch to USB audio streaming mode.
- If no USB cable is connected, the USB audio streaming mode cannot be manually activated.
- In USB audio streaming mode, the speaker will automatically switch to Bluetooth mode once the USB cable is disconnected.

10. microSD card mode



In microSD card mode, you can easily manage files using the USB cable that is connected between the speaker and your computer.

1. Make sure that the USB cable is securely connected between the speaker and your computer.

2. Press the " ⏻ " button to switch to microSD card mode (the yellow indicator steady lit), and then press and hold the " 🔊 " and " + " buttons for 1.5 seconds (the yellow indicator in breathing pattern).

3. Add or delete files on the card.

4. Press the " ⏻ " button to return to microSD card mode (the yellow indicator steady lit).

Note:

- When a microSD card is inserted, the speaker will automatically switch to microSD card mode.
- If no microSD card is present, the speaker cannot be manually set to microSD card mode.
- In microSD card mode, the speaker will automatically switch to Bluetooth mode once the microSD card is removed.

11. Specifications

Total output power (RMS): 18 W (Mid-bass) + 11 W (Tweeter) + 11 W (Tweeter)

Frequency response: 53 Hz-40 kHz

Declaration for EU

Frequency Band: 2.402 GHz ~ 2.480 GHz

RF Power Output: $\leq$ 10 dBm (EIRP)

There is no restriction of use.

12. Troubleshooting

Cannot connect to your Bluetooth device

- Make sure that the distance between this product and your Bluetooth device is less than 10 meters and there are no obstacles between them.
- Make sure that no device is connected to this product via Bluetooth.
- Make sure that this product is in Bluetooth pairing mode. If not, manually switch it to this mode.
- Restart this product, enable Bluetooth function on your Bluetooth device, and then try again.

No sound

- Make sure that this product is powered on.
- Make sure that this product and your device is properly connected.
- Make sure that the playback is not paused.
- Make sure that this product and your device are not muted.
- Increase the volume of this product and your device.

Noise coming from speakers

- EDIFIER speakers generate little noise, while the background noise of some audio devices are too high. Please unplug audio cables and turn the volume up. If no sound can be heard at 1 meter away from the speaker, there is no problem with this product.

To learn more about EDIFIER, please visit www.edifier.com

For EDIFIER warranty queries, please visit the relevant country page on www.edifier.com and review the section titled Warranty Terms.

USA and Canada: service@edifier.ca

South America: Please visit www.edifier.com (English) or

www.edifierla.com (Spanish/Portuguese) for local contact information.

FR



1. EDIFIER ConneX app



EDIFIER ConneX app

Avec cette application, vous pouvez

- contrôler la lecture à partir de l'appareil source Bluetooth,
- contrôler le volume principal,
- mettre à jour le micrologiciel, et
- plus de fonctions.

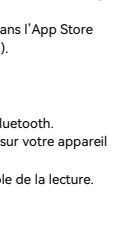


Télécharger l'application EDIFIER ConneX

1. Grâce à votre appareil intelligent, vous pouvez le code QR qui se trouve sur le guide de démarrage rapide ou sur l'emballage.
 - Vous pouvez également rechercher « EDIFIER ConneX » dans l'App Store d'Apple (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).
2. Téléchargez et installez l'application.

Comment utiliser cette application

1. Connectez votre appareil intelligent au haut-parleur via Bluetooth.
2. En mode Bluetooth, ouvrez l'application EDIFIER ConneX sur votre appareil intelligent.
3. Appuyez sur le menu pour voir les paramètres et le contrôle de la lecture.


2. Contenu de la boîte

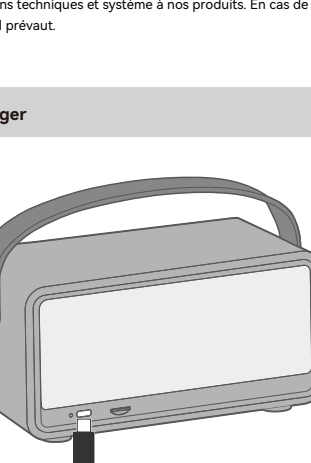

Remarque :

- Les images utilisées servent de référence uniquement, et peuvent ne pas correspondre au produit.
- Les informations et spécifications contenues dans ce document peuvent varier légèrement par rapport au produit réel, car nous apportons constamment des améliorations techniques et système à nos produits. En cas de différence, le produit réel prévaut.

3. Charger

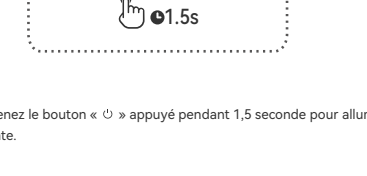


5V $\Rightarrow$ 2A



Remarque :


- Alimentation secteur : 5 V $\Rightarrow$ 2 A
- « 10 » est la puissance minimale requise par l'équipement radio pour se charger.
- « 12 » est la puissance maximale requise par l'équipement radio pour atteindre la vitesse de charge maximale.

4. Allumer/éteindre

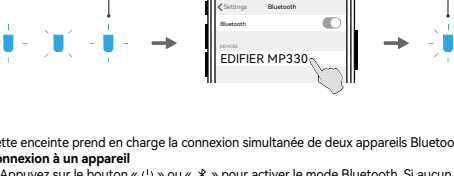

Maintenez le bouton « » appuyé pendant 1,5 seconde pour allumer/éteindre le enceinte.

5. Connexion Bluetooth

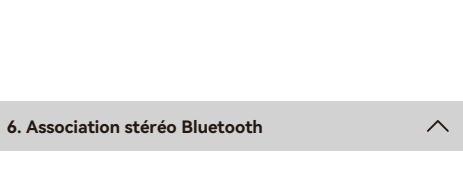

Cette enceinte prend en charge la connexion simultanée de deux appareils Bluetooth.

Connexion à un appareil

1. Appuyez sur le bouton « » ou « » pour activer le mode Bluetooth. Si aucun appareil n'est connecté, le haut-parleur entrera automatiquement en mode d'association Bluetooth (LED clignotant en bleu). Si ce n'est pas le cas, maintenez le bouton « » appuyé pendant 1,5 seconde.
2. Sur votre appareil, sélectionnez « EDIFIER MP330 » dans la liste de périphériques Bluetooth pour vous connecter et le voyant LED bleu restera allumé lorsque la connexion est établie.
- Pour vous déconnecter de l'appareil Bluetooth actuel, maintenez le bouton « » appuyé pendant 1,5 seconde.


Connecter deux appareils

1. Connectez un appareil, puis appuyez sur le bouton « » et maintenez-le enfoncé pendant 1,5 seconde (le voyant LED clignote en bleu).
2. Sur le deuxième appareil, sélectionnez « EDIFIER MP330 » dans sa liste d'appareils Bluetooth pour connecter, et le voyant LED bleu s'allume en continu lorsque la connexion est établie.
3. Sur le premier appareil, sélectionnez « EDIFIER MP330 » dans sa liste d'appareils Bluetooth pour reconnecter.
- Mettez en pause ou arrêtez la lecture sur l'appareil Bluetooth en cours avant de diffuser le son depuis le deuxième appareil.

Remarque :

- Le code PIN de connexion par défaut est « 0000 », si demandé.
- Pour profiter pleinement des fonctions Bluetooth de ce produit, vérifiez que votre dispositif mobile prenne en charge le protocole A2DP et AVRCP.
- Si aucun appareil n'est connecté dans un délai de 10 minutes, le haut-parleur passera en mode masqué Bluetooth. Le voyant bleu clignotera lentement. Dans ce mode, (1) les nouveaux appareils ne peuvent pas trouver le haut-parleur, mais (2) pour un appareil déjà enregistré dans la mémoire d'association de ce haut-parleur, vous pouvez sélectionner « EDIFIER MP330 » dans la liste d'appareils Bluetooth pour établir une nouvelle connexion. Pour quitter le mode masqué Bluetooth, appuyez sur le bouton « » ou « » de l'enceinte.
- Lorsque vous saisissez en mode Bluetooth, l'enceinte se reconnectera au dernier périphérique connecté automatiquement.

6. Association stéréo Bluetooth

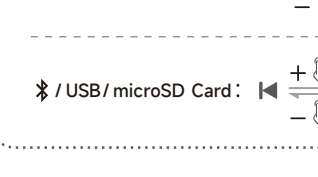

Association stéréo Bluetooth




Associez deux enceintes MP330 pour profiter d'un son stéréo.

1. Maintenez les boutons « » et « » sur le premier MP330 enfoncés. L'indicateur blanc clignotera lentement.
2. Maintenez les boutons « » et « » sur le deuxième MP330 enfoncés. L'indicateur blanc clignotera lentement.
- Pendant la connexion, vous pouvez appuyer sur le bouton « » ou « » pour quitter le mode de connexion.
- Une fois la connexion établie, l'indicateur bleu sur le premier MP330 restera allumé ou clignotera rapidement, et l'indicateur blanc sur le deuxième MP330 restera allumé.
3. Connectez le premier MP330 à votre appareil Bluetooth et commencez à lire la musique.
- Pour quitter le mode stéréo, maintenez les boutons « » et « » enfoncés.

Remarque :

- Le premier MP330 fonctionnera comme enceinte principale. Vous pouvez contrôler la lecture sur le premier MP330.
- Le premier MP330 prendra en charge l'audio du canal droit et le second celui du canal gauche.


7. Contrôle de lecture

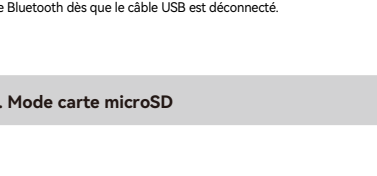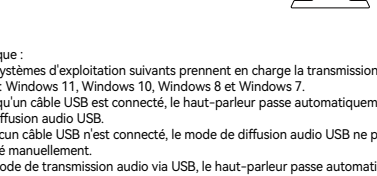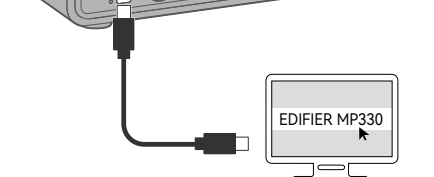

Remarque :

- En mode de transmission audio via USB, la synchronisation du volume n'est pas prise en charge. Réglez le volume sur le haut-parleur et votre appareil séparément.
- Vous pouvez appuyer sur le bouton « » pour alterner entre deux effets sonores par défaut. Sur l'application EDIFIER ConneX, vous pouvez attribuer jusqu'à trois effets sonores prédéfinis ou personnalisés au bouton.

8. Sélection de la source

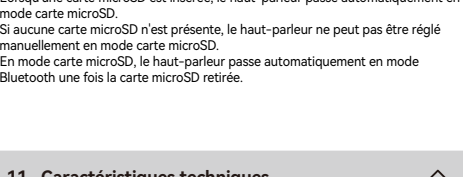

9. Connexion USB



Remarque :

- Les systèmes d'exploitation suivants prennent en charge la transmission audio via USB : Windows 11, Windows 10, Windows 8 et Windows 7.
- Lorsqu'un câble USB est connecté, le haut-parleur passe automatiquement en mode de diffusion audio USB.
- Si aucun câble USB n'est connecté, le mode de diffusion audio USB ne peut pas être activé manuellement.
- En mode de transmission audio via USB, le haut-parleur passe automatiquement en mode Bluetooth dès que le câble USB est déconnecté.

10. Mode carte microSD



En mode carte microSD, vous pouvez facilement gérer les fichiers à l'aide du câble USB connecté entre le haut-parleur et votre ordinateur.

1. Assurez-vous que le câble USB est bien connecté entre le haut-parleur et votre ordinateur.
2. Appuyez sur le bouton « » pour passer en mode carte microSD (l'indicateur jaune reste allumé), puis maintenez les boutons « » et « » enfoncés pendant 1,5 seconde (l'indicateur jaune clignote lentement).
3. Ajoutez ou supprimez des fichiers sur la carte.
4. Appuyez sur le bouton « » pour revenir au mode carte microSD (l'indicateur jaune reste allumé).

Remarque :

- Lorsqu'une carte microSD est insérée, le haut-parleur passe automatiquement en mode carte microSD.
- Si aucune carte microSD n'est présente, le haut-parleur ne peut pas être réglé manuellement en mode carte microSD.
- En mode carte microSD, le haut-parleur passe automatiquement en mode Bluetooth une fois la carte microSD retirée.

11. Caractéristiques techniques

Puissance totale de sortie (RMS) : 18 W (Moyens-basses) + 11 W (Aigus)
+ 11 W (Aigus)

Réponse en fréquence : 53 Hz-40 kHz

Déclaration pour l'UE

Bande de Fréquence : 2,402 GHz ~ 2,480 GHz

Puissance de Sortie RF : $\leq$ 10 dBm (EIRP)

Il n'y a aucune restriction d'utilisation.

12. Dépannage

Impossible de connecter à votre appareil Bluetooth

- Assurez-vous que la distance entre ce produit et votre appareil Bluetooth est inférieure à 10 m, et qu'il n'y a aucun obstacle entre eux.
- Assurez-vous qu'aucun appareil n'est connecté à ce produit via Bluetooth.
- Assurez-vous que ce produit est en mode d'association Bluetooth. Sinon, basculez-le manuellement sur ce mode.
- Redémarrez ce produit, activez la fonction Bluetooth sur votre appareil Bluetooth, puis essayez à nouveau.

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement connecté.
- Assurez-vous que l'alimentation secteur n'est pas interrompue.

Pas de son

- Assurez-vous que ce produit est allumé.
- Assurez-vous que ce produit et votre appareil sont correctement connectés.
- Assurez-vous que la lecture n'est pas en pause.
- Assurez-vous que le son de ce produit et de votre appareil n'est pas coupé.
- Augmentez le volume de ce produit et de votre appareil.

Bruit provenant des hauts-parleurs

- Les hauts-parleurs d'EDIFIER émettent peu de bruit, tandis que le bruit de fond de certains dispositifs audio est trop élevé. Veuillez débrancher les câbles audio et augmentez le volume. Si vous ne pouvez pas entendre les hauts-parleurs en vous tenant à 1 mètre d'eux, alors il y a un problème avec ce produit.

Pour en savoir plus sur EDIFIER, visitez www.edifier.com

Pour des demandes relatives à la garantie d'EDIFIER, visitez la page pour votre pays sur www.edifier.com et lisez la section intitulée Modalités de garantie.

États-Unis et Canada: service@edifier.ca

Amérique du Sud: Visitez www.edifier.com (anglais) ou www.edifierla.com



(espagnol/portugais) pour les coordonnées locales.

1. EDIFIER ConneX app

EDIFIER ConneX app

Con esta app puede

- controlar la reproducción desde el dispositivo fuente Bluetooth,
- controlar el volumen maestro,
- actualizar el firmware, y
- más funciones.

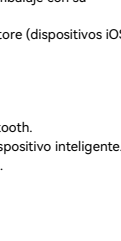


Descargar la app EDIFIER ConneX

1. Escanee el código QR en la guía de inicio rápido o en el embalaje con su dispositivo inteligente.
- También puede buscar "EDIFIER ConneX" en Apple App Store (dispositivos iOS) o Google Play (dispositivos Android).
2. Descargue e instale la app..

Cómo usar la app

1. Conecte su dispositivo inteligente con el altavoz por Bluetooth.
2. En modo Bluetooth, abra la app EDIFIER ConneX en su dispositivo inteligente.
3. Toque el menú para ir a ajustes y control de reproducción.


2. Contenido de la caja

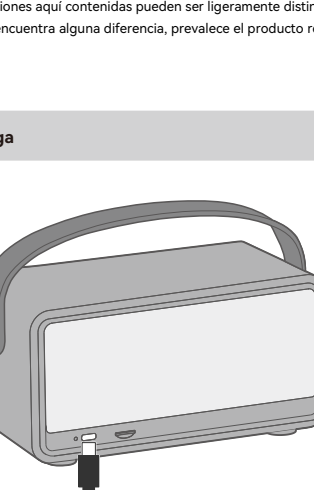


Altavoz



Guía de inicio rápido



Importantes instrucciones sobre seguridad




Cable de audio USB-C a USB-C

Nota:

- Las imágenes aparecen con un fin meramente ilustrativo y pueden variar del producto final.
- Por motivos de mejora técnica y actualización del sistema, la información y especificaciones aquí contenidas pueden ser ligeramente distintas al producto real. Si se encuentra alguna diferencia, prevalece el producto real



3. Carga

5V $\equiv$ 2A

Nota:

- Alimentación: 5 V $\equiv$ 2 A
- "10" es la potencia mínima que el equipo de radio necesita para cargar.
- "12" es la potencia máxima que el equipo de radio necesita para alcanzar la velocidad de carga máxima.

4. Encendido/apagado

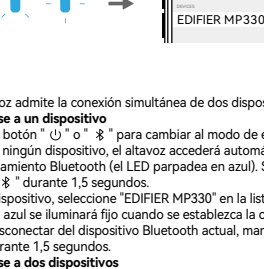


Mantenga pulsado el botón " " durante 1,5 segundos para encender/apagar el altavoz.

5. Conexión Bluetooth



x1

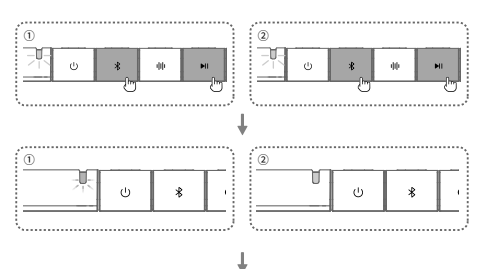

Este altavoz admite la conexión simultánea de dos dispositivos Bluetooth.

Conectarse a un dispositivo

1. Pulse el botón " " o " " para cambiar al modo de entrada Bluetooth. Si no se conecta ningún dispositivo, el altavoz accederá automáticamente al modo de emparejamiento Bluetooth (el LED parpadeará en azul). Si no, mantenga pulsado el botón " " durante 1,5 segundos.
2. En su dispositivo, seleccione "EDIFIER MP330" en la lista de dispositivos Bluetooth, y el LED azul se iluminará fijo cuando se establezca la conexión.
- Para desconectar del dispositivo Bluetooth actual, mantenga pulsado el botón " " durante 1,5 segundos.























Conectarse a dos dispositivos

1. Conéctese a un dispositivo y luego mantenga pulsado el botón " " durante 1,5 segundos (el LED parpadeará en azul).
2. En su segundo dispositivo, seleccione "EDIFIER MP330" en la lista de dispositivos Bluetooth, y el LED azul se iluminará fijo cuando se establezca la conexión.
3. En el primer dispositivo, seleccione "EDIFIER MP330" en la lista de dispositivos Bluetooth para reconectar.
- Haga pausa o detenga la reproducción del dispositivo Bluetooth actual antes de transmitir audio desde el segundo dispositivo.

Nota:

- Si necesita el código PIN para conectarse, introduzca "0000".
- Para disfrutar de todas las funciones Bluetooth de este producto, asegúrese de que el dispositivo de audio admite los perfiles A2DP y AVRCP.
- Si no se conecta ningún dispositivo en 10 minutos, el altavoz pasará a modo Bluetooth oculto. El testigo azul parpadeará en un patrón de respiración. En este modo, (1) los nuevos dispositivos no pueden encontrar el altavoz, pero (2) para un dispositivo existente en el registro de emparejamiento del altavoz, puede seleccionar "EDIFIER MP330" en su lista de dispositivos Bluetooth para volver a conectar. Para salir del modo Bluetooth oculto, pulse el botón " " o " " en el altavoz.
- Después de cambiar a entrada Bluetooth, el altavoz volverá a conectarse automáticamente con el último dispositivo Bluetooth conectado.

6. Emparejamiento estéreo Bluetooth



DE


1. EDIFIER ConneX-App



EDIFIER ConneX app

Mit dieser App können Sie

- steuert die Wiedergabe vom Bluetooth-Quellgerät,
- die Gesamtlautstärke regeln,
- die Firmware aktualisieren, und
- weitere Funktionen.

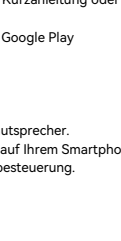


EDIFIER ConneX App herunterladen

1. Scannen Sie Ihr Smart-Gerät den QR-Code auf der Kurzanleitung oder der Verpackung.
- Sie können auch im Apple App Store (iOS-Geräte) oder in Google Play (Android-Geräte) nach „EDIFIER ConneX“ suchen.
2. Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie.

So verwenden Sie diese App

1. Verbinden Sie Ihr Smart-Gerät über Bluetooth mit dem Lautsprecher.
2. Öffnen Sie im Bluetooth-Modus die EDIFIER ConneX App auf Ihrem Smartphone.
3. Tippen Sie auf das Menü für Einstellungen und Wiedergabesteuerung.


2. Lieferumfang

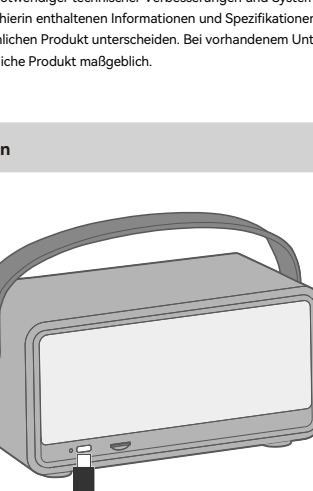

Hinweis:

- Die Abbildungen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
- Aufgrund notwendiger technischer Verbesserungen und Systemaktualisierungen können die hierin enthaltenen Informationen und Spezifikationen sich jederzeit vom tatsächlichen Produkt unterscheiden. Bei vorhandenem Unterschied ist das tatsächliche Produkt maßgeblich.

3. Laden

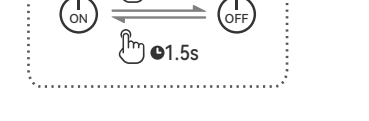


5V $\Rightarrow$ 2A



Nota:


- Alimentación: 5 V $\Rightarrow$ 2 A
- „10“ ist die minimale Leistung, die zum Laden der Funkanlage benötigt wird.
- „12“ ist die maximale Leistung, die von der Funkanlage benötigt wird, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

4. Einschalten/Ausschalten

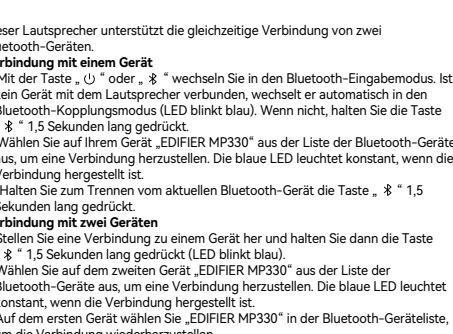

Halten Sie die Taste „“ 1,5 Sekunden lang gedrückt, um den Lautsprecher ein-/auszuschalten.

5. Bluetooth-Kopplung

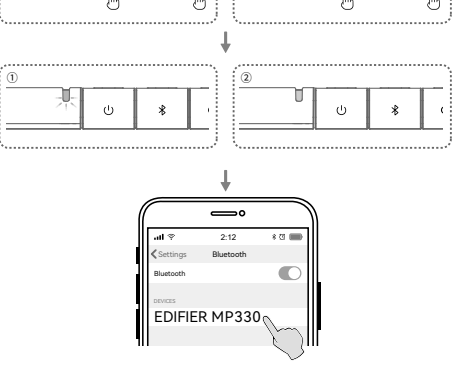

Dieser Lautsprecher unterstützt die gleichzeitige Verbindung von zwei Bluetooth-Geräten.

Verbindung mit einem Gerät

1. Mit der Taste „“ oder „“ wechseln Sie in den Bluetooth-Eingabemodus. Ist kein Gerät mit dem Lautsprecher verbunden, wechselt er automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus (LED blinkt blau). Wenn nicht, halten Sie die Taste „“ 1,5 Sekunden lang gedrückt.
2. Wählen Sie auf Ihrem Gerät „EDIFIER MP330“ aus der Liste der Bluetooth-Geräte aus, um eine Verbindung herzustellen. Die blaue LED leuchtet konstant, wenn die Verbindung hergestellt ist.
- Halten Sie zum Trennen vom aktuellen Bluetooth-Gerät die Taste „“ 1,5 Sekunden lang gedrückt.


Verbindung mit zwei Geräten

1. Stellen Sie eine Verbindung zu (einem) Gerät her und halten Sie dann die Taste „“ 1,5 Sekunden lang gedrückt (LED blinkt blau).
2. Wählen Sie auf dem zweiten Gerät „EDIFIER MP330“ aus der Liste der Bluetooth-Geräte aus, um eine Verbindung herzustellen. Die blaue LED leuchtet konstant, wenn die Verbindung hergestellt ist.
3. Auf dem ersten Gerät wählen Sie „EDIFIER MP330“ in der Bluetooth-Geräteleiste, um die Verbindung wiederherzustellen.
- Pausieren oder stoppen Sie die Wiedergabe auf dem aktuellen Bluetooth-Gerät, bevor Sie Audio vom zweiten Gerät streamen.

Hinweis:

- Der PIN-Code zur Verbindung, falls erforderlich, ist „0000“.
- Um den vollen Bluetooth-Funktionsumfang des Produkts zu genießen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr mobiles Gerät ein A2DP- und AVRCP-Profil unterstützt.
- Wenn innerhalb von 10 Minuten kein Gerät angeschlossen wird, wechselt der Lautsprecher in den ausgeblendeten Bluetooth-Modus. Die blaue Anzeige blinkt langsam. In diesem Modus können (1) neue Geräte den Lautsprecher nicht finden, jedoch (2) für ein Gerät, das im Kopplungsdatensatz dieses Lautspeakers vorhanden ist, die Verbindung wieder herzustellen. Um den ausgeblendeten Bluetooth-Modus zu verlassen, drücken Sie die Taste „“ oder „“ auf dem Lautsprecher.
- Nachdem die Bluetooth-Eingabe des Gerät

6. Bluetooth-Stereokopplung

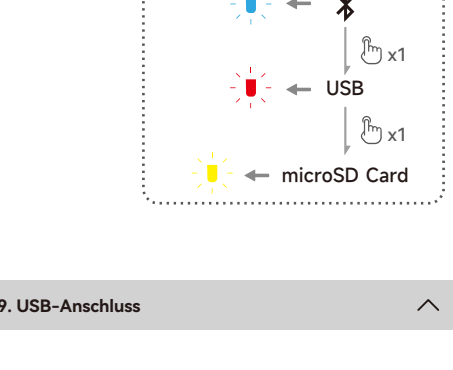

Bluetooth-Stereokopplung


Wenn Sie zwei MP330-Lautsprecher koppeln, genießen Sie Stereoklang.

1. Halten Sie die Tasten „“ und „“ der ersten MP330 gedrückt. Die weiße LED blinkt langsam.
2. Halten Sie die Tasten „“ und „“ der zweiten MP330 gedrückt. Die weiße LED blinkt langsam.
- Während der Kopplung können Sie die Taste „“ oder „“ drücken, um den Kopplungsmodus zu verlassen.
- Sobald die Verbindung aufgebaut ist, leuchtet die blaue LED am ersten MP330 dauerhaft oder blinkt schnell, und die weiße LED am zweiten MP330 schaltet sich dauerhaft ein.
3. Verbinden Sie den ersten MP330 mit Ihrem Bluetooth-Gerät und starten Sie die Wiedergabe.
- Um den Stereo-Modus zu verlassen, halten Sie die Tasten „“ und „“ gedrückt.

Hinweis:

- Der erste MP330 ist der Hauptlautsprecher. Die Wiedergabe lässt sich über den ersten MP330 steuern.
- Der erste MP330 gibt den rechten Audiokanal wieder und der zweite den linken.


7. Abspielsteuerung

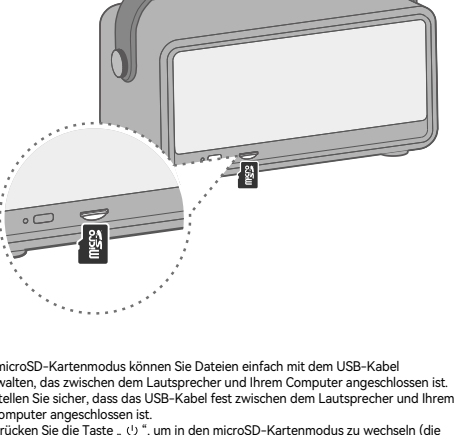

Hinweis:

- Im USB-Audio-Streamingmodus wird die Lautstärken-Synchronisierung nicht unterstützt. Um die Lautstärke einzustellen, stellen Sie sie am Lautsprecher und am Gerät separat ein.
- Sie können die Taste „“ drücken, um standardmäßig zwischen zwei Soundeffekten umzuschalten. In der Anwendung „EDIFIER ConneX“ können Sie der Taste bis zu drei voreingestellte oder benutzerdefinierte Soundeffekte zuweisen.

8. Quellenauswahl

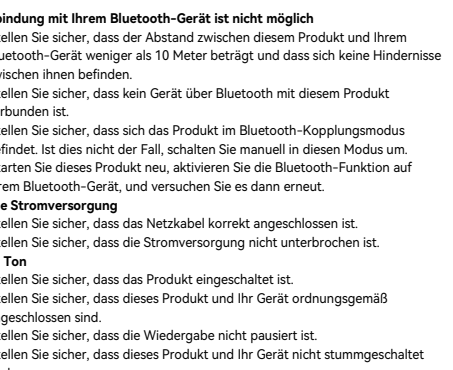

9. USB-Anschluss



Hinweis:

- Die folgenden Betriebssysteme unterstützen USB-Audiostreaming: Windows 11, Windows 10, Windows 8 und Windows 7.
- Wenn ein USB-Kabel angeschlossen ist, wechselt der Lautsprecher automatisch in den USB-Audio-Streaming-Modus.
- Wenn kein USB-Kabel angeschlossen ist, kann der USB-Audio-Streaming-Modus nicht manuell aktiviert werden.
- Im USB-Audio-Streaming-Modus wechselt der Lautsprecher automatisch in den Bluetooth-Modus, sobald das USB-Kabel getrennt wird.

10. microSD-Kartenmodus

Im microSD-Kartenmodus können Sie Dateien einfach mit dem USB-Kabel verwalten, das zwischen dem Lautsprecher und Ihrem Computer angeschlossen ist.

1. Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel fest zwischen dem Lautsprecher und Ihrem Computer angeschlossen ist.
2. Drücken Sie die Taste „“, um in den microSD-Kartenmodus zu wechseln (die gelbe Anzeige leuchtet dauerhaft), und halten Sie dann die Tasten „“ und „“ 1,5 Sekunden lang gedrückt (die gelbe Anzeige blinkt langsam).
3. Fügen Sie Dateien auf der Karte hinzu oder löschen Sie Daten von ihr.
4. Drücken Sie die Taste „“, um in den microSD-Kartenmodus zurückzukehren (die gelbe Anzeige leuchtet dauerhaft).

Hinweis:

- Wenn eine microSD-Karte eingelegt wird, wechselt der Lautsprecher automatisch in den microSD-Kartenmodus.
- Wenn keine microSD-Karte vorhanden ist, kann der Lautsprecher nicht manuell in den microSD-Kartenmodus versetzt werden.
- Im microSD-Kartenmodus wechselt der Lautsprecher automatisch in den Bluetooth-Modus, sobald die microSD-Karte entfernt wird.

11. Technische Daten

Gesamt-Ausgangsleistung (RMS): 18 W (Mittel-Bass) + 11 W (Hochtöner) + 11 W (Hochtöner)

Frequenzgang: 53 Hz~40 kHz

EU-Konformitätserklärung

Frequenzband: 2,402 GHz ~ 2,480 GHz

RF Ausgangsleistung: $\leq$ 10 dBm (EIRP)

Keine Nutzungseinschränkungen vorhanden.

12. Fehlerbehebung

Verbindung mit Ihrem Bluetooth-Gerät ist nicht möglich

- Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen diesem Produkt und Ihrem Bluetooth-Gerät weniger als 10 Meter beträgt und dass sich keine Hindernisse zwischen ihnen befinden.
 - Stellen Sie sicher, dass kein Gerät über Bluetooth mit diesem Produkt verbunden ist.
 - Stellen Sie sicher, dass sich das Produkt im Bluetooth-Kopplungsmodus befindet. Ist dies nicht der Fall, schalten Sie manuell in diesen Modus um.
 - Starten Sie dieses Produkt neu, aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät, und versuchen Sie es dann erneut.
- Keine Stromversorgung**
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel korrekt angeschlossen ist.
 - Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung nicht unterbrochen ist.
- Kein Ton**
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt eingeschaltet ist.
 - Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt und Ihr Gerät ordnungsgemäß angeschlossen sind.
 - Stellen Sie sicher, dass die Wiedergabe nicht pausiert ist.
 - Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt und Ihr Gerät nicht stummgeschaltet sind.
 - Erhöhen Sie die Lautstärke auf diesem Produkt und auf Ihrem Gerät.
- Aus den Lautsprechern wird ein Rauschen gesendet**
- Lautsprecher von EDIFIER erzeugen ein geringes Rauschen, wenn das Grundrauschen eines der anderen Audiogeräte zu groß ist. Trennen Sie die Audiokabel und drehen Sie die Lautstärke auf. Sollte in einem Abstand von einem Meter zum Lautsprecher kein Geräusch zu vernehmen sein, dann liegt bei diesem Produkt kein Problem vor.

Um mehr über EDIFIER zu erfahren, besuchen Sie bitte www.edifier.com

Bei Fragen zu Garantieleistungen unserer Produkte gehen Sie bitte auf die entsprechende Webseite Ihres Landes unter www.edifier.com und schauen Sie im Abschnitt Garantiebestimmungen nach.



1. EDIFIER ConneX app



EDIFIER ConneX app

Con questa applicazione è possibile

- controllare la riproduzione dal dispositivo sorgente Bluetooth,
- controllare il volume principale,
- aggiornare il firmware, e
- altre funzioni.

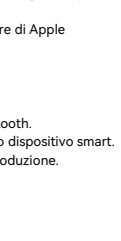


Scaricare l'App EDIFIER ConneX

1. Con il proprio dispositivo smart, scansionare il codice QR sulla guida rapida o sulla confezione.
 - È anche possibile ricercare "EDIFIER ConneX" nell'App Store di Apple (dispositivi iOS) o in Google Play (dispositivi Android).
2. Scaricare e installare l'App.

Come usare questa app

1. Collegare il dispositivo smart all'altoparlante tramite Bluetooth.
2. In modalità Bluetooth, aprire l'app EDIFIER ConneX sul tuo dispositivo smart.
3. Toccare il menu per le impostazioni e il controllo della riproduzione.



2. Contenuto della confezione

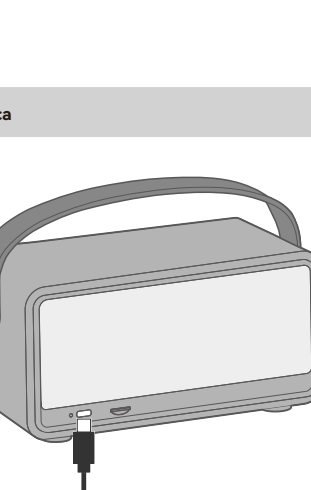

Nota:

- Le immagini sono solo a scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.
- Per via di miglioramenti tecnici e di aggiornamenti del sistema, le informazioni e le specifiche contenute nel presente documento potrebbero differire leggermente dal prodotto. In caso di eventuali differenze, prevale il prodotto reale.


3. Carica

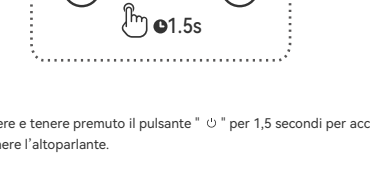5V $\Rightarrow$ 2A

Nota:


- Alimentación: 5 V $\Rightarrow$ 2 A
- "10" es la potencia mínima que el equipo de radio necesita para cargar.
- "12" es la potencia máxima que el equipo de radio necesita para alcanzar la velocidad de carga máxima.

4. Accensione/spegnimento

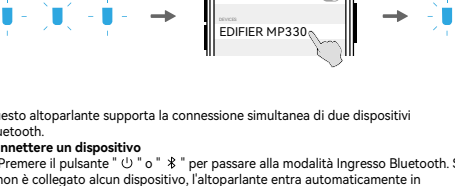





Premere e tenere premuto il pulsante "  " per 1,5 secondi per accendere e spegnere l'altoparlante.

5. Connessione Bluetooth

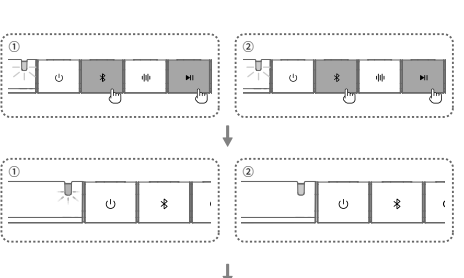

Questo altoparlante supporta la connessione simultanea di due dispositivi Bluetooth.

Connettere un dispositivo

1. Premere il pulsante "  " o "  " per passare alla modalità Ingresso Bluetooth. Se non è collegato alcun dispositivo, l'altoparlante entra automaticamente in modalità di accoppiamento Bluetooth (il LED lampeggia in blu). In caso contrario, tenere premuto il pulsante "  " per 1,5 secondi.
2. Sul dispositivo, selezionare "EDIFIER MP330" nell'elenco dei dispositivi Bluetooth per connettersi; il LED blu si accende fisso quando la connessione è stabilita.
- Per disconnettersi dal dispositivo Bluetooth corrente, premere e tenere premuto il pulsante "  " o "  " sull'altoparlante.


Connettere due dispositivi

1. Connettere un dispositivo, quindi tenere premuto il pulsante "  " per 1,5 secondi (il LED lampeggia in blu).
2. Sul secondo dispositivo, selezionare "EDIFIER MP330" nell'elenco dei dispositivi Bluetooth per connettersi; il LED blu si accende fisso una volta che la connessione è stata stabilita.
3. Sul primo dispositivo, selezionare "EDIFIER MP330" nell'elenco dei dispositivi Bluetooth per riconnettersi.
- Mettere in pausa o interrompere la riproduzione sul dispositivo Bluetooth corrente prima di trasmettere l'audio dal secondo.

Nota:

- Il codice PIN per il collegamento è "0000" se necessario.
- Per godere delle funzioni Bluetooth complete di questo prodotto, assicurarsi che il dispositivo mobile supporti i profili A2DP e AVRCP.
- Se non si collega alcun dispositivo entro 10 minuti, l'altoparlante si commuterà in modalità Bluetooth nascosta. L'indicatore blu lampeggia lentamente ad intermittenza. In questa modalità, (1) i nuovi dispositivi non riescono a trovare l'altoparlante, ma (2) per un dispositivo esistente nel registro di accoppiamento di questo altoparlante, è possibile selezionare "EDIFIER MP330" dall'elenco dei dispositivi Bluetooth per riconnettersi. Se si vuole uscire dalla modalità nascosta Bluetooth, premere il pulsante "  " o "  " sull'altoparlante.
- Dopo aver commutato l'ingresso Bluetooth, l'altoparlante si riconnetterà automaticamente agli ultimi dispositivi collegati.

6. Accoppiamento stereo Bluetooth

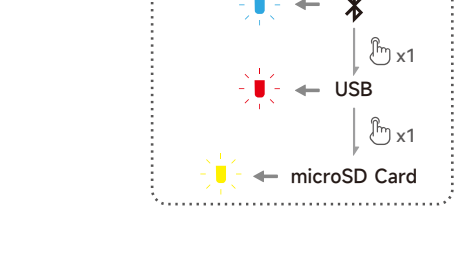

Accoppiamento stereo Bluetooth

Accoppiare due altoparlanti MP330 per godere di un suono stereo.




1. Premere e tenere premuti i pulsanti "  " ed "  " sul primo MP330. Il LED bianco si accende in modalità pulsante.
2. Premere e tenere premuti i pulsanti "  " ed "  " sul secondo MP330. Il LED bianco si accende in modalità pulsante.
- Durante l'accoppiamento, è possibile premere il pulsante "  " oppure "  " per uscire dalla modalità accoppiamento.
- Una volta stabilita la connessione, il LED blu del primo MP330 sarà acceso fisso o lampeggerà velocemente, mentre il LED bianco del secondo MP330 sarà acceso fisso.

3. Collegare il primo MP330 al dispositivo Bluetooth e iniziare la riproduzione.
- Per uscire dalla modalità stereo, premere e tenere premuti i pulsanti "  " ed "  ".

Nota:

- Il primo MP330 funzionerà come altoparlante principale. E' possibile controllare la riproduzione sul primo MP330.
- Il primo MP330 fornirà l'audio del canale destro e il secondo quello del canale sinistro.


7. Controllo riproduzione

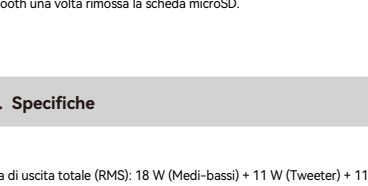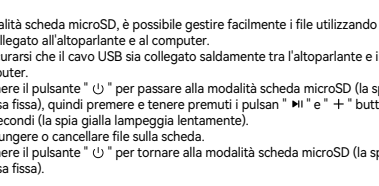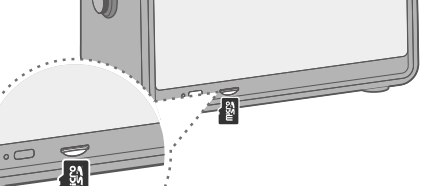

Nota:

- In modalità streaming audio USB, la sincronizzazione del volume non è supportata. Per la regolazione del volume, regolare indipendentemente l'altoparlante e il dispositivo.
- E' possibile premere il pulsante "  " per alternare tra due effetti audio predefiniti. Sull'App EDIFIER ConneX è possibile assegnare al pulsante fino a tre effetti audio preimpostati o personalizzati.

8. Selezione sorgente

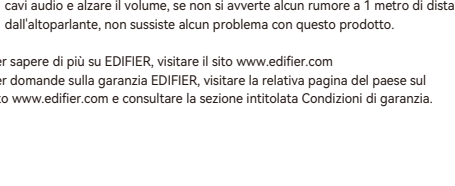

9. Collegamento USB



Nota:

- I seguenti sistemi operativi supportano l'audio streaming USB: Windows 11, Windows 10, Windows 8, e Windows 7.
- Quando si collega un cavo USB, l'altoparlante passa automaticamente alla modalità di streaming audio USB.
- Se non è collegato alcun cavo USB, la modalità di streaming audio USB non può essere attivata manualmente.
- In modalità streaming audio USB, l'altoparlante passa automaticamente alla modalità Bluetooth una volta scollegato il cavo USB.

10. Modalità scheda microSD

In modalità scheda microSD, è possibile gestire facilmente i file utilizzando il cavo USB collegato all'altoparlante e al computer.

1. Assicurarsi che il cavo USB sia collegato saldamente tra l'altoparlante e il computer.
2. Premere il pulsante " " per passare alla modalità scheda microSD (la spia gialla è accesa fissa), quindi premere e tenere premuti i pulsanti " " e " " buttons per 1,5 secondi (la spia gialla lampeggia lentamente).
3. Aggiungere o cancellare file sulla scheda.
4. Premere il pulsante " " per tornare alla modalità scheda microSD (la spia gialla è accesa fissa).

Nota:

- Quando viene inserita una scheda microSD, l'altoparlante passa automaticamente alla modalità scheda microSD.
- Se non è presente una scheda microSD, non è possibile impostare manualmente l'altoparlante in modalità scheda microSD.
- In modalità scheda microSD, l'altoparlante passa automaticamente alla modalità Bluetooth una volta rimossa la scheda microSD.

11. Specifiche

Potenza di uscita totale (RMS): 18 W (Medi-bassi) + 11 W (Tweeter) + 11 W (Tweeter)
Risposta in frequenza: 53 Hz ~ 40 kHz

Dichiarazione per l'Unione Europea
Frequenza di Banda: 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
Potenza di Uscita RF: $\leq$ 10 dBm (EIRP)
Non vi sono restrizioni d'uso.

12. Risoluzione dei problemi

Impossibile connettersi al dispositivo Bluetooth

- Assicurarsi che la distanza tra questo prodotto e il dispositivo Bluetooth sia inferiore a 10 metri e che non vi siano ostacoli tra di loro.
- Assicurarsi che nessun dispositivo si connetta a questo prodotto tramite Bluetooth.
- Assicurarsi che questo prodotto sia in modalità di accoppiamento Bluetooth. In caso contrario, passare manualmente a questa modalità.
- Riavviare il prodotto, attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo Bluetooth e quindi riprovare.
- Ripristinare questo prodotto alle impostazioni di fabbrica e riprovare.

Nessuna alimentazione

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente.
- Assicurarsi che l'alimentazione non sia interrotta.

Nessuna emissione audio

- Assicurarsi che il prodotto e il dispositivo siano collegati correttamente.
- Assicurarsi che sia selezionata la fonte dell'altoparlante ingresso audio corretta.
- Assicurarsi che la riproduzione non sia in pausa.
- Aumentare il volume di questo prodotto e del dispositivo.

Rumore proveniente dagli altoparlanti

- Gli altoparlanti EDIFIER generano pochissimo rumore, mentre il rumore di background di alcuni dispositivi audio è decisamente troppo alto. Scollegare i cavi audio e alzare il volume, se non si avverte alcun rumore a 1 metro di distanza dall'altoparlante, non sussiste alcun problema con questo prodotto.

Per sapere di più su EDIFIER, visitare il sito www.edifier.com
Per domande sulla garanzia EDIFIER, visitare la relativa pagina del paese sul sito www.edifier.com e consultare la sezione intitolata Condizioni di garanzia.



1. EDIFIER ConneX app



EDIFIER ConneX app

Com este aplicativo, você pode

- controlar a reprodução a partir do dispositivo de origem Bluetooth,
- controlar o volume-mestre,
- atualizar o firmware, e
- mais funções.

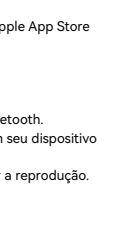


Baixe o app EDIFIER ConneX

1. Em seu dispositivo inteligente, digitalize o código QR no guia de início rápido ou na embalagem.
 - Você também pode pesquisar por "EDIFIER ConneX" na Apple App Store (dispositivos iOS) ou Google Play (dispositivos Android).
2. Baixe e instale o aplicativo.

Como utilizar o app

1. Conecte seu dispositivo inteligente ao alto-falante via Bluetooth.
2. No modo Bluetooth, abra o aplicativo EDIFIER ConneX em seu dispositivo inteligente.
3. Toque no menu para acessar as configurações e controlar a reprodução.


2. Conteúdo da caixa

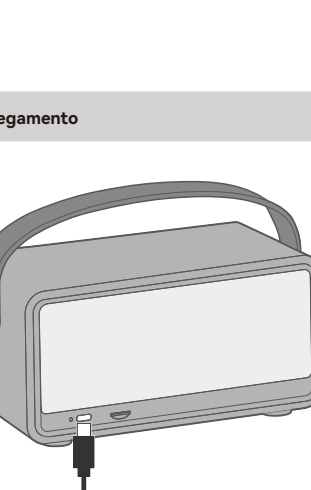

Caixa de som

Guia de início rápido

Instruções de segurança importantes




Cabo de áudio de USB-C para USB-C

Nota:

- As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.
- Para a necessidade de melhoramento técnico e atualização do sistema, as informações e especificações aqui contidas podem ser ligeiramente diferentes do produto real. Se for encontrada qualquer diferença, prevalece o produto real.

3. Carregamento


5V $\equiv$ 2A

10-12 W

Nota:

- Entrada de energia: 5 V $\equiv$ 2 A
- "10" é a potência mínima necessária para o equipamento de rádio carregar.
- "12" é a potência máxima necessária para o equipamento de rádio atingir a velocidade máxima de carregamento.

4. Ligar/desligar

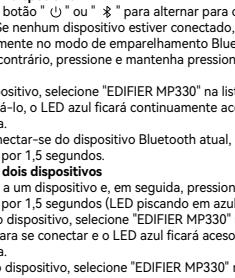


Pressione e mantenha pressionado o botão " " por 1,5 segundos para ligar/desligar a caixa de som.

5. Ligação Bluetooth



x1



A caixa de som suporta conexão simultânea de até dois dispositivos Bluetooth.

Conectar a um dispositivo

1. Pressione o botão " " ou " " para alternar para o modo de entrada Bluetooth. Se nenhum dispositivo estiver conectado, a caixa de som entrará automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth (LED piscando em azul). Caso contrário, pressione e mantenha pressionado o botão " " por 1,5 segundos.
2. No seu dispositivo, selecione "EDIFIER MP330" na lista de dispositivos Bluetooth para conectá-lo, o LED azul ficará continuamente aceso quando a conexão for estabelecida.
- Para desconectar-se do dispositivo Bluetooth atual, mantenha pressionado o botão " " por 1,5 segundos.























Conecte-se a dois dispositivos

1. Conecte-se a um dispositivo e, em seguida, pressione e mantenha pressionado o botão " " por 1,5 segundos (LED piscando em azul).
2. No segundo dispositivo, selecione "EDIFIER MP330" na lista de dispositivos Bluetooth para se conectar e o LED azul ficará aceso quando a conexão for estabelecida.
3. No primeiro dispositivo, selecione "EDIFIER MP330" na lista de dispositivos Bluetooth para reconectar.
- Pause ou pare a reprodução no dispositivo Bluetooth atual antes de transmitir áudio do segundo dispositivo.

Nota:

- Se for necessário, o código PIN para conexão é "0000".
- Para desfrutar de todas as funções Bluetooth, certifique-se que o seu dispositivo de fonte áudio tem os perfis A2DP e AVRCP.
- Se não houver nenhum dispositivo conectado em 10 minutos, a caixa de som irá alternar para o modo de Bluetooth oculto. O indicador azul piscará lentamente. Neste modo, (1) novos dispositivos não podem localizar a caixa de som, mas (2) em um dispositivo já existente no registro de pareamento da caixa de som, você pode selecionar "EDIFIER MP330" da sua lista de dispositivos Bluetooth para reconectar. Para sair do modo Bluetooth oculto, pressione os botões " " ou " " na caixa de som.
- Depois de mudar para a entrada Bluetooth, a caixa de som se reconectará automaticamente aos últimos dispositivos conectados.

6. Emparelhamento estéreo Bluetooth



JP



1. EDIFIER ConneX アプリ



EDIFIER ConneX app

アプリを使って次のことができます

- Bluetoothソースデバイスからの再生のコントロール、
- マスターボリュームのコントロール、
- ファームウェアを更新する。
- その他機能。

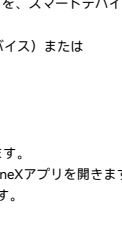


EDIFIER ConneXアプリのダウンロード

- クイックスタートガイドまたはパッケージにあるQRコードを、スマートデバイスでスキャンします。
- 「EDIFIER ConneX」の検索は、Apple App Store (iOSデバイス) または Google Playストア (Androidデバイス) でも行えます。
- アプリをダウンロードしてインストールします。

本アプリの使用法

- スマートデバイスとスピーカーをBluetooth経由で接続します。
- Bluetoothモードにして、スマートデバイスでEDIFIER ConneXアプリを開きます。
- メニューをタップして設定と再生のコントロールを行います。

2. 箱の中身

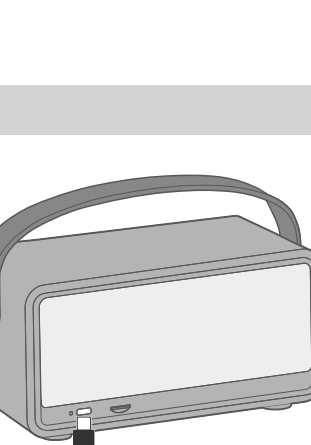

スピーカー

クイックスタートガイド

安全上の重要事項

USB-C から USB-C オーディオケーブル

注意:

- 画像はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- 技術的改善とシステムのアップグレードにより、ここに記載されている情報や仕様は実際の製品と若干異なる場合があります。差異があった場合は実際の製品を優先することとします。

3. 充電



5V ⎓ 2A




10-12 W

注:



電源入力: 5V ⎓ 2A

4. 電源オン/オフ

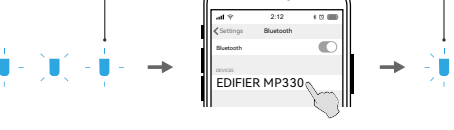

「」ボタンを1.5秒間長押しすると、スピーカーの電源がオン/オフになります。

5. Bluetooth接続

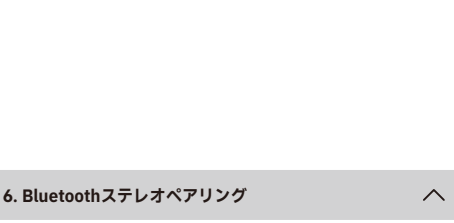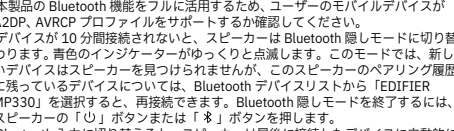

このスピーカーは 2 台の Bluetooth 機器の同時接続に対応しています。

1 台のデバイスに接続

- 「」ボタンまたは「」ボタンを押して Bluetooth 入力モードに切り替えます。デバイスが接続されていない場合、スピーカーは自動的に Bluetooth ペアリングモードに入ります (LED が青く点滅します)。Bluetooth ペアリングモードに入らない場合は、「」ボタンを 1.5 秒間長押しします。
- お使いのデバイスで、Bluetooth デバイスリストから「EDIFIER MP330」を選択して接続します。接続が確立されると青色 LED が点灯します。
- 現在の Bluetooth デバイスから切断するには、「」ボタンを 1.5 秒間長押しします。



2 台のデバイスに接続

- デバイスに接続し、「」ボタンを 1.5 秒間長押しします (LED が青く点滅します)。
- 2 台目のデバイスで Bluetooth デバイスリストから「EDIFIER MP330」を選択して接続します。接続が確立されると LED が青く点灯します。
- 1 台目のデバイスで、Bluetooth デバイスリストから「EDIFIER MP330」を選択して再接続します。
- 2 台目の Bluetooth デバイスからのオーディオ・ストリーミングを開始する前に、現在の Bluetooth デバイスの再生を一時停止または停止させてください。

注:

- パスキーの要求があった場合「0000」を入力します。
- 本製品の Bluetooth 機能をフルに活用するため、ユーザーのモバイルデバイスが A2DP、AVRCP プロファイルをサポートするか確認してください。
- デバイスが 10 分間接続されない、スピーカーは Bluetooth 隠しモードに切り替わります。青色のインジケータがゆっくりと点滅します。このモードでは、新しいデバイスがスピーカーを見つけれませんが、このスピーカーのペアリング履歴に残っているデバイスについては、Bluetooth デバイスリストから「EDIFIER MP330」を選択すると、再接続できます。Bluetooth 隠しモードを終了するには、スピーカーの「」ボタンまたは「」ボタンを押します。
- Bluetooth 入力に切り替えると、スピーカーは最後に接続したデバイスに自動的に再接続します。

6. Bluetoothステレオペアリング

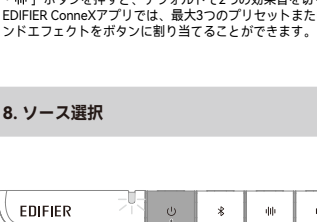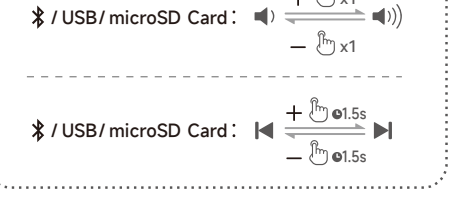





Bluetoothステレオペアリング

- 2 台の MP330 スピーカーをペアリングして、ステレオサウンドをお楽しみください。
- 1 台目の MP330 の「」ボタンと「」ボタンを長押しします。LED がゆっくりと白色で点滅します。
- 2 台目の MP330 の「」ボタンと「」ボタンを長押しします。LED がゆっくりと白色で点滅します。
- ペアリング中に「」ボタンまたは「」ボタンを押すと、ペアリングモードを終了することができます。
- 接続が確立されると、1 台目の MP330 の青色 LED が点灯または高速で点滅し、2 台目の MP330 の白色 LED が点灯します。
- 1 台目の MP330 を Bluetooth デバイスに接続し、再生を開始します。
- ステレオモードを終了するには、「」ボタンと「」ボタンを長押しします。

注:

- 1 台目の MP330 はマスタースピーカーとなります。1 台目の MP330 で再生をコントロールします。
- 1 台目の MP330 は右チャンネルの音声を、2 台目の MP330 は左チャンネルの音声を再生します。



7. 再生コントロール

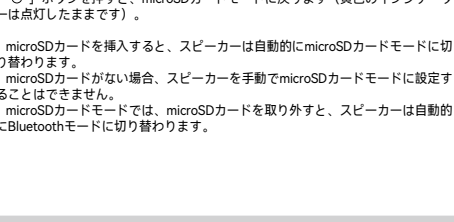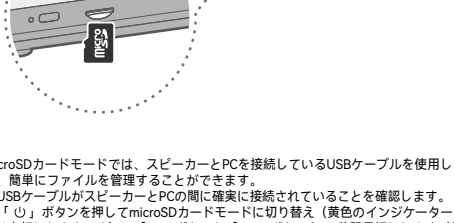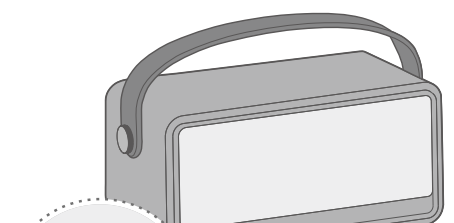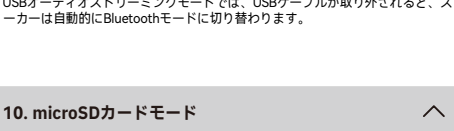

注:

- USBオーディオストリーミングモードで、スピーカーとデバイスで音量の同期はできません。音量を調整するには、スピーカーとデバイスでそれぞれ調整してください。
- 「」ボタンを押すと、デフォルトで2つの効果音を切り替えることができます。EDIFIER ConneXアプリでは、最大3つのプリセットまたはカスタマイズされたサウンドエフェクトをボタンに割り当てることができます。

8. ソース選択

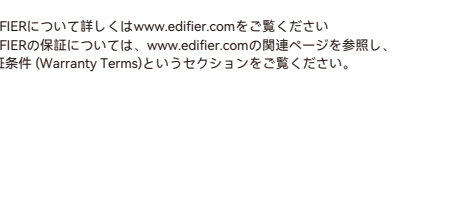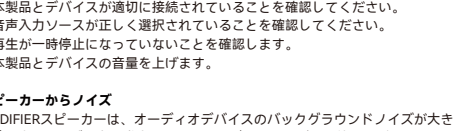

9. USB接続



注:

- 以下のオペレーティングシステムはUSBオーディオストリーミングをサポートしています: Windows 11、Windows 10、Windows 8、および Windows 7。
- USBケーブルが接続されている場合、スピーカーは自動的にUSBオーディオストリーミングモードに切り替わります。
- USBケーブルが接続されていない場合、USBオーディオストリーミングモードを手動で起動することはできません。
- USBオーディオストリーミングモードでは、USBケーブルが取り外されると、スピーカーは自動的にBluetoothモードに切り替わります。

10. microSDカードモード

- microSDカードモードでは、スピーカーとPCを接続しているUSBケーブルを使用して、簡単にファイルを管理することができます。
1. USBケーブルがスピーカーとPCの間に確実に接続されていることを確認します。
 2. 「」ボタンを押して microSD カードモードに切り替え (黄色のインジケータは点灯したままです)。「」ボタンと「」ボタンを1.5秒間長押しします (黄色のインジケータがゆっくり点灯します)。
 3. カード上のファイルを追加または削除します。
 4. 「」ボタンを押すと、microSDカードモードに戻ります (黄色のインジケータは点灯したままです)。

注:

- microSDカードを挿入すると、スピーカーは自動的にmicroSDカードモードに切り替わります。
- microSDカードがない場合、スピーカーを手動でmicroSDカードモードに設定することはできません。
- microSDカードモードでは、microSDカードを取り外すと、スピーカーは自動的にBluetoothモードに切り替わります。

11. 仕様



総出力パワー (RMS): 18W (中低域) + 11W (ツイーター) + 11W (ツイーター)

再生周波数帯域: 53Hz~40kHz

12. トラブルシューティング



Bluetoothデバイスに接続できません

- 本製品とBluetoothデバイスとの距離が10mより短く、それらの間に障害物がないことを確認します。
- Bluetoothで本製品に他のデバイスが接続されていないことを確認します。
- 本製品がBluetoothペアリングモードになっていることを確認します。そうでない場合には、手動でこのモードに切り替えてください。
- 本製品を再起動し、BluetoothデバイスでBluetooth機能を有効にしてから、再試行してください。
- 本製品を工場設定にリセットし、再試行してください。

電源が入らない

- 電源ケーブルが適切に接続されていることを確認します。
- 電源供給が遮断されていないことを確認します。

音が出ない

- 本製品とデバイスが適切に接続されていることを確認してください。
- 音声入力ソースが正しく選択されていることを確認してください。
- 再生が一時停止になっていないことを確認します。
- 本製品とデバイスの音量を上げます。

スピーカーからノイズ

- EDIFIERスピーカーは、オーディオデバイスのバックグラウンドノイズが大きすぎる時、ノイズを少し発生します。オーディオケーブルを外し、ボリュームを上げてください。スピーカーから1メートル離れて音が聞こえない場合、本製品には問題ありません。

EDIFIERについて詳しくはwww.edifier.comをご覧ください

EDIFIERの保証については、www.edifier.comの関連ページを参照し、保証条件 (Warranty Terms) というセクションをご覧ください。